

เนื้อหาบางส่วนในคู่มือนี้อาจแตกต่างไปจากที่ปรากฏในโทรศัพท์ของคุณ ขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์ของโทรศัพท์หรือผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือของคุณ

**SAMSUNG ELECTRONICS**



**GT-S3353**

# คู่มือการใช้งาน



**SAMSUNG**

# วิธีใช้คู่มือเล่มนี้

ขอบคุณที่เลือกซื้อโทรศัพท์มือถือของซัมซุงรุ่นนี้ โทรศัพท์รุ่นนี้มีคุณสมบัติการสื่อสารและความบันเทิงแบบเคลื่อนที่คุณภาพสูงจากเทคโนโลยีชั้นยอดและมาตรฐานระดับสูงของซัมซุง

คู่มือการใช้งานเล่มนี้ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อแนะนำให้คุณทราบถึงฟังก์ชันการใช้งานต่างๆ และลักษณะเด่นของโทรศัพท์ของคุณ

## อ่านตรงนี้ก่อน

- โปรดอ่านข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยและคู่มือเล่มนี้อย่างละเอียดก่อนใช้โทรศัพท์ของคุณเพื่อให้แน่ใจว่ามีการใช้งานที่ปลอดภัยและถูกต้อง
- คำอธิบายในคู่มือนี้จะขึ้นอยู่กับค่าพื้นฐานของโทรศัพท์ของคุณ

- รูปภาพและภาพหน้าจอที่ใช้ในคู่มือการใช้งานนี้อาจแตกต่างจากที่ปรากฏบนผลิตภัณฑ์จริง
- เนื้อหาในคู่มือการใช้งานนี้อาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์หรือจากซอฟต์แวร์ที่ได้มาจากผู้ให้บริการ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดดูคู่มือการใช้งานเวอร์ชันล่าสุดที่ [www.samsung.com](http://www.samsung.com)
- คุณสมบัติที่ใช้งานได้และบริการเพิ่มเติมต่างๆ อาจแตกต่างกันไปตามโทรศัพท์ ซอฟต์แวร์ หรือผู้ให้บริการ
- แอปพลิเคชันและฟังก์ชันต่างๆ จะแตกต่างกันตามประเทศ, ภูมิภาค หรือคุณลักษณะฮาร์ดแวร์ ซัมซุงไม่ขอรับผิดชอบต่อการดำเนินการใดๆ ซึ่งเกิดจากแอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม
- คุณอาจอัปเดตซอฟต์แวร์โทรศัพท์มือถือของคุณได้โดยเข้าไปที่ [www.samsung.com](http://www.samsung.com)

- แหล่งที่มาของเสียง วอลล์เปเปอร์ และรูปภาพต่างๆ ที่ให้มาในโทรศัพท์นี้เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะสำหรับการใช้งานระหว่างซัมซุงและเจ้าของเครื่องเท่านั้น การแตกไฟล์และใช้วัสดุเหล่านี้เพื่อการค้าหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นเป็นการละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ ซัมซุงไม่ขอรับผิดชอบต่อการละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้ใช้
- ผลิตภัณฑ์นี้สอดคล้องประกอบด้วยซอฟต์แวร์เปิด/ไม่เสียค่าใช้จ่าย เงื่อนไขที่แท้จริงของไลเซนส์ ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ การรับรู้ และคำประกาศมีอยู่บนเว็บไซต์ของซัมซุงที่ <http://opensource.samsung.com>
- โปรดเก็บคู่มือเล่มนี้ไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต

## ไอคอนเพื่อการแนะนำ

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน โปรดทำความเข้าใจกับไอคอนที่จะปรากฏต่อไปในคู่มือดังต่อไปนี้




**คำเตือน**—สถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้ตัวคุณเองหรือผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ



**ข้อควรระวัง**—สถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้โทรศัพท์ของคุณหรืออุปกรณ์อื่นได้รับความเสียหาย



**หมายเหตุ**—คำแนะนำในการใช้งาน หรือข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

- ▶ **อ้างอิง**—หน้าที่มีข้อมูลเกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น:
  - ▶ หน้า 12 (หมายถึง “ดูหน้าที่ 12”)
- **ตามด้วย**—ลำดับของทางเลือกหรือเมนูที่คุณต้องเลือกเพื่อดำเนินการขั้นตอนใดๆ ตัวอย่างเช่น ในโหมดเมนู ให้เลือก **ข้อความ**→ **เขียนข้อความ** (หมายถึง **ข้อความ** ตามด้วย **เขียนข้อความ**)
- [ ] **เครื่องหมายวงเล็บสี่เหลี่ยม**—ปุ่มโทรศัพท์ ตัวอย่างเช่น [  ] (แสดงถึงปุ่มเปิด-ปิด/วางสาย)
- < > **วงเล็บมุมฉาก**—ซอฟต์แวร์ที่ควบคุมฟังก์ชันการใช้งานที่แตกต่างกันไปตามหน้าจอ ตัวอย่างเช่น: <ตกลง> (หมายถึงซอฟต์แวร์ **ตกลง**)

## ลิขสิทธิ์

ลิขสิทธิ์ © 2011 Samsung Electronics

คู่มือการใช้งานนี้ได้รับการคุ้มครองภายในกฎหมายลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ


ห้ามทำการทำซ้ำ, เผยแพร่, แปล หรือถ่ายทอดส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมดของคู่มือการใช้งานนี้ไม่ว่าด้วยทางอ้อม, ทางอิเล็กทรอนิกส์หรือทางกลไก รวมถึงการทำสำเนา, การบันทึกหรือการจัดเก็บในที่เก็บข้อมูลต่างๆ และระบบเรียกคืนใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Samsung Electronics ก่อน

## เครื่องหมายการค้า

- SAMSUNG และโลโก้ SAMSUNG เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Samsung Electronics

- Bluetooth® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc. ทั่วโลก
- Oracle และ Java เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Oracle และ/หรือ บริษัทในเครือ ชื่ออื่นอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของนั้นๆ
- Wi-Fi®, โลโก้ Wi-Fi CERTIFIED, และโลโก้ Wi-Fi เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Wi-Fi Alliance
- เครื่องหมายการค้าอื่นๆ และลิขสิทธิ์ทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของเจ้าของนั้นๆ

CE 0168

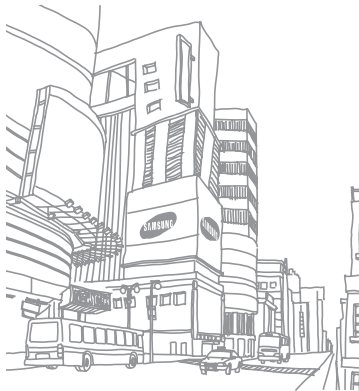

# สารบัญ

## การประกอบชิ้นส่วน ..... 9

อุปกรณ์ในกล่อง ..... 9

การใส่ SIM การ์ดและแบตเตอรี่ ..... 9

การชาร์จแบตเตอรี่ ..... 11

ใส่การ์ดหน่วยความจำ (เลือกได้) ..... 13

การติดสายคล้องข้อมือ (เลือกได้) ..... 15

## การเริ่มต้นใช้งาน ..... 16

การเปิดและปิดโทรศัพท์ ..... 16

การเรียนรู้เพื่อใช้งานโทรศัพท์ของคุณ ..... 16

เข้าสู่เมนู ..... 20

การกำหนดค่าโทรศัพท์ด้วยตนเอง ..... 20

การเขียนข้อความ ..... 25

## การสื่อสาร ..... 27

การโทร ..... 27

บันทึกข้อมูลการใช้ ..... 31

ข้อความ ..... 32

Instant Messenger ..... 39

ข้อความบลูทูธ ..... 39

## เอ็นเตอร์เทนเมนต์ ..... 40

กล่อง ..... 40

เพลง ..... 41

วิทยุ FM ..... 42

เกมส์และอื่นๆ ..... 44

## ข้อมูลส่วนตัว ..... 45

รายชื่อ ..... 45

ปฏิทิน ..... 47

สิ่งที่ต้องทำ ..... 48

สมุดบันทึก ..... 49

เครื่องบันทึกเสียง ..... 49

## เว็บ ..... 51

เน็ต ..... 51

Google ..... 52

คอมมิวนิตี้ ..... 53

เว็บไซต์ชุมชน ..... 53

## การเชื่อมต่อ ..... 54

บลูทูธ ..... 54

WLAN ..... 57

การเชื่อมต่อ PC ..... 58

## เครื่องมือ ..... 60

การเตือน ..... 60

ตัวจัดการแบ็กอัพ ..... 61



เครื่องคิดเลข .....	61
การเปลี่ยน หน่วย .....	61
พจนานุกรม .....	62
ไฟล์ส่วนตัว .....	62
การจับเวลา .....	64
การตั้งเวลา .....	64
เวลาโลก .....	65
<b>การตั้งค่า .....</b>	<b>66</b>
การเข้าถึงเมนูการตั้งค่า .....	66
รูปแบบเสียง .....	66
การแสดงผล .....	66
เวลาและวันที่ .....	67

โทรศัพท์ .....	67
โทร .....	67
ถังรีไซเคิล .....	67
ตัวจัดการแบ็กอัพ .....	68
ระบบป้องกัน .....	68
การเชื่อมต่อ PC .....	68
เครือข่าย .....	69
หน่วยความจำ .....	69
ตั้งค่าใหม่ .....	69

<b>การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น .....</b>	<b>70</b>
-------------------------------------	-----------

<b>ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย .....</b>	<b>73</b>
--	-----------

# การประกอบชิ้นส่วน

## อุปกรณ์ในกล่อง

โปรดตรวจสอบว่าในกล่องมีอุปกรณ์ต่อไปนี้ครบทุกรายการ

- เครื่องโทรศัพท์
- แบตเตอรี่
- อะแดปเตอร์แบบพกพา (ชาร์จเจอร์)
- คู่มือการใช้งาน



ให้ใช้ซอฟต์แวร์ที่ผ่านการรับรองจากซัมซุงเท่านั้น ซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์หรือผิดกฎหมายอาจทำให้อุปกรณ์เสียหายหรือทำงานผิดปกติ และไม่อยู่ในการรับประกันของผู้ผลิต




- อุปกรณ์ที่ให้มาพร้อมกับโทรศัพท์อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์และอุปกรณ์เสริมที่มีจำหน่ายในภูมิภาคของคุณ หรือที่ผู้ให้บริการของคุณจัดจำหน่าย
- คุณสามารถซื้ออุปกรณ์เสริมต่างๆ ได้จากตัวแทนจำหน่ายซัมซุงใกล้บ้านคุณ
- อุปกรณ์ที่มาพร้อมกับโทรศัพท์จะทำงานได้ดีที่สุดกับโทรศัพท์ของคุณ
- อุปกรณ์เสริมบางอย่างที่ไม่ได้ให้มาพร้อมกับเครื่องอาจไม่สามารถใช้งานกับโทรศัพท์ของคุณได้

## การใส่ SIM การ์ดและแบตเตอรี่

หลังจากสมัครใช้บริการโทรศัพท์มือถือแล้ว คุณจะได้รับ SIM การ์ด (Subscriber Identity Module : SIM) พร้อมด้วยรายละเอียดการสมัครใช้บริการ ซึ่งได้แก่ รหัสประจำตัวส่วนบุคคล (Personal Identification Number : PIN) และบริการเสริมต่างๆ


เมื่อต้องการใส่ SIM การ์ดและแบตเตอรี่ ให้ทำดังนี้

- 1 ถ้าโทรศัพท์เปิดใช้อยู่ ให้กดปุ่ม [🔒] ค้างไว้เพื่อปิดเครื่อง
- 2 ถอดฝาครอบด้านหลังออก

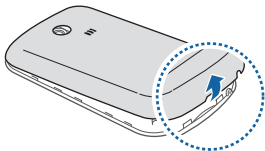


ระวังเล็บของคุณขณะถอดฝาครอบด้านหลังออก

### 3 ใส่ SIM การ์ด

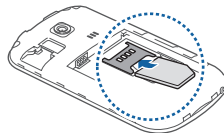


- ใส่ SIM การ์ดในโทรศัพท์โดยคว่ำด้านที่เป็นสีทองลง
- หากไม่ได้ใส่ SIM การ์ด คุณจะใช้ได้เฉพาะบริการที่ไม่อยู่ในเครือข่ายและเมนูบางเมนูของโทรศัพท์

#### 4 ใส่แบตเตอรี่

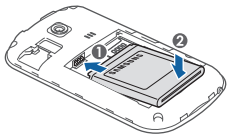

#### 5 ใส่ฝาครอบด้านหลังกลับเข้าที่เดิม

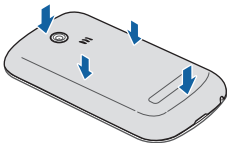

### การชาร์จแบตเตอรี่

ในการใช้โทรศัพท์เป็นครั้งแรก คุณจะต้องชาร์จแบตเตอรี่ก่อน

คุณสามารถชาร์จโทรศัพท์ได้โดยใช้อะแดปเตอร์แบบพกพาที่ให้มา หรือต่อโทรศัพท์กับ PC โดยใช้สายเชื่อมต่อข้อมูลกับ PC




ใช้เฉพาะชาร์จเจอร์และสายเชื่อมต่อที่ผ่านการรับรองจากซัมซุงเท่านั้น ชาร์จเจอร์หรือสายเชื่อมต่อที่ไม่ได้รับอนุญาตจะทำให้แบตเตอรี่ระเบิดหรือทำให้โทรศัพท์เสียหายได้



เมื่อกำลังไฟแบตเตอรี่อ่อน อุปกรณ์จะส่งเสียงเตือนพร้อมกับข้อความแจ้งให้ทราบ ไอคอนแบตเตอรี่ (แบตเตอรี่) จะว่างเปล่าและกะพริบ หากกำลังไฟแบตเตอรี่อ่อนเกินกว่าโทรศัพท์จะทำงานได้ โทรศัพท์จะดับไปเองโดยอัตโนมัติ ให้ชาร์จแบตเตอรี่ใหม่อีกครั้งเพื่อให้สามารถใช้งานโทรศัพท์ต่อไปได้

## ➤ การชาร์จด้วยอะแดปเตอร์แบบพกพา

- 1 เปิดฝาครอบช่องเสียบที่ใช้งานได้หลายฟังก์ชันด้านข้างโทรศัพท์
- 2 เสียบปลั๊กด้านปลายเล็กของอะแดปเตอร์แบบพกพาเข้าไปที่ช่องดังกล่าว

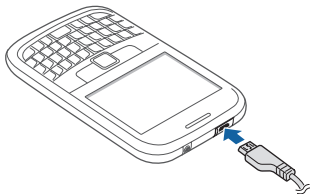

**!** การเสียบอะแดปเตอร์แบบพกพาไม่ถูกต้อง อาจทำให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงกับโทรศัพท์ได้ ความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานผิดวิธีจะไม่อยู่ในการรับประกัน

- 3 เสียบปลั๊กด้านปลายใหญ่ของอะแดปเตอร์แบบพกพาเข้ากับเต้าเสียบปลั๊กไฟ



- คุณสามารถใช้โทรศัพท์ในขณะที่ชาร์จได้ แต่จะทำให้ใช้เวลาานกว่าในการชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็ม
- ขณะชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์ หน้าจอสัมผัส อาจไม่ทำงานเนื่องจากพลังงานไฟฟ้าไม่เสถียร หากปัญหานี้เกิดขึ้น ให้ถอดอะแดปเตอร์แบบพกพาออกจากโทรศัพท์
- ในขณะที่ชาร์จ โทรศัพท์จะร้อนขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องปกติและไม่มีผลต่ออายุการใช้งานหรือประสิทธิภาพของโทรศัพท์แต่อย่างใด
- หากโทรศัพท์ของคุณไม่ทำงานตามปกติให้นำโทรศัพท์และชาร์จเจอร์ไปที่ศูนย์บริการซ่อม

- 4 เมื่อชาร์จแบตเตอรี่จนมีกำลังไฟเต็มแล้ว (ไอคอนแบตเตอรี่จะหยุดเคลื่อนไหว) ให้ถอดอะแดปเตอร์แบบพกพาออกจากโทรศัพท์ แล้วถอดปลั๊กออกจากเต้าเสียบปลั๊กไฟ



อย่าถอดแบตเตอรี่ออกขณะที่เสียบอยู่กับอะแดปเตอร์แบบพกพา เพราะอาจทำให้โทรศัพท์เสียหายได้

## ➤ การชาร์จด้วยสายเชื่อมต่อข้อมูลกับ PC

ก่อนชาร์จ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเปิดเครื่อง PC อยู่

- 1 เปิดฝาครอบช่องเสียบที่ใช้งานได้หลายฟังก์ชันด้านข้างโทรศัพท์
- 2 เสียบปลายด้านหนึ่ง (ไมโคร USB) ของสายเชื่อมต่อข้อมูลกับ PC เข้ากับช่องเสียบที่ใช้งานได้หลายฟังก์ชัน
- 3 เสียบปลายอีกด้านหนึ่งของสายเชื่อมต่อข้อมูล เข้ากับพอร์ต USB ของเครื่อง PC



อาจใช้เวลาสักครู่หนึ่งก่อนจะเริ่มต้นชาร์จ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับประเภทของสายเชื่อมต่อข้อมูลกับ PC ที่คุณใช้

4

เมื่อชาร์จแบตเตอรี่จนมีกำลังไฟเต็มแล้ว (ไอคอนแบตเตอรี่จะหยุดเคลื่อนไหว) ให้ถอดสายเชื่อมต่อข้อมูลกับ PC ออกจากโทรศัพท์แล้วถอดออกจาก PC

## ใส่การ์ดหน่วยความจำ (เลือกได้)

คุณต้องใส่การ์ดความจำหากต้องการจัดเก็บไฟล์มีัลติมีเดียเพิ่มเติม โทรศัพท์ของคุณจะยอมรับการ์ดความจำชนิด microSD™ หรือ microSDHC™ ที่มีความจำสูงถึง 8 กิกะไบต์ (ขึ้นอยู่กับผู้ผลิตและประเภทของการ์ดความจำ)




ซัมซุงได้นำมาตรฐานทางอุตสาหกรรมที่ได้รับการรับรองมาใช้ในการ์ดความจำ แต่การ์ดบางยี่ห้ออาจใช้งานกับอุปกรณ์ของคุณได้ไม่เต็มที่ การใช้งานการ์ดความจำที่เข้ากันไม่ได้ อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่โทรศัพท์และการ์ดความจำของคุณ และยังอาจทำให้ข้อมูลที่เก็บในการ์ดนั้นเสียหายได้



- โทรศัพท์ของคุณรองรับเฉพาะโครงสร้างไฟล์ FAT สำหรับการัดความจำเท่านั้น หากคุณใส่การ์ดที่ฟอร์แมตโดยใช้โครงสร้างไฟล์แบบอื่น โทรศัพท์จะขอให้ฟอร์แมตข้อมูลในการัดความจำใหม่
- การเขียนและลบข้อมูลบ่อยๆ จะทำให้การัดความจำมีอายุการใช้งานสั้นลง

1 ถอดฝาครอบด้านหลังออก

2 ใส่การัดความจำเข้ากับเครื่องโดยคว่ำด้านที่มีโลหะสีทองลง

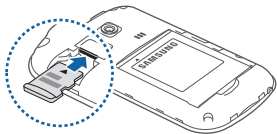

3 ใส่ฝาครอบด้านหลังกลับเข้าที่เดิม

## ➤ การถอดการัดความจำ

1 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการัดความจำไม่ได้ใช้งานอยู่ในขณะนั้น

2 ถอดฝาครอบด้านหลังออก

3 ดึงการัดความจำออกจากช่อง



ไม่ควรถอดการัดความจำในขณะที่โทรศัพท์กำลังถ่ายโอนหรือเข้าใช้งานข้อมูลภายในเครื่อง เนื่องจากข้อมูลที่มีอยู่อาจสูญหายหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อการัดหรือโทรศัพท์ได้

## ➤ การฟอร์แมตการ์ดความจำ

การฟอร์แมตการ์ดความจำบน PC อาจทำให้การ์ดใช้งานกับโทรศัพท์ของคุณไม่ได้ ให้ฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำบนโทรศัพท์ของคุณเท่านั้น


- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → หน่วยความจำ → การ์ดความจำ → <ฟอร์แมต>
- 2 ใส่รหัสผ่านของคุณแล้วกด <ตกลง>



ก่อนที่จะฟอร์แมตการ์ดความจำ อย่าลืมทำสำเนาเพื่อสำรองข้อมูลสำคัญๆ ทั้งหมดที่เก็บไว้ในโทรศัพท์ของคุณ การรับประกันโดยบริษัทผู้ผลิตจะไม่ครอบคลุมกรณีที่มีข้อมูลสูญหายจากการใช้งานของผู้ใช้

## การติดสายคล้องข้อมือ (เลือกได้)

- 1 ถอดฝาครอบด้านหลังออก
- 2 สอดสายคล้องข้อมือเข้าไปในช่องใส่สายคล้องข้อมือ และเกี่ยวเข้ากับส่วนเล็กๆ ที่ยื่นขึ้นมา

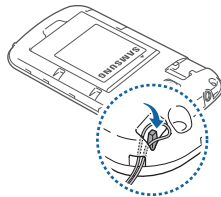

- 3 ใส่ฝาครอบด้านหลังกลับเข้าที่เดิม



# การเริ่มต้นใช้งาน

## การเปิดและปิดโทรศัพท์

เมื่อต้องการเปิดโทรศัพท์

- 1 กด [📞] ค้างไว้
- 2 ใส่รหัส PIN ของคุณแล้วกด <ตกลง> (หากจำเป็น)
- 3 ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อทำการตั้งค่าโทรศัพท์ของคุณ


เมื่อต้องการปิดโทรศัพท์ ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 ตามที่ระบุไว้ด้านบน




- ปฏิบัติตามคำเตือนและคำแนะนำทั้งหมดจากเจ้าหน้าที่เมื่อคุณอยู่ในบริเวณที่ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือ เช่น บนเครื่องบินและในโรงพยาบาล
- หากต้องการใช้เฉพาะบริการที่ไม่อยู่ในเครือข่ายให้เปลี่ยนโทรศัพท์ของคุณเป็นโหมดออฟไลน์ ► หน้า 21



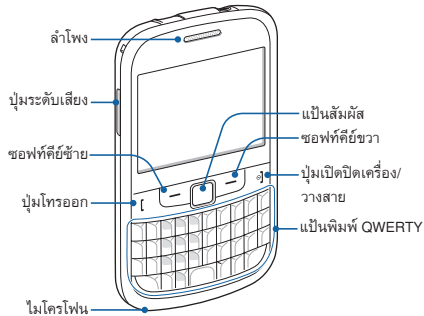

## การเรียนรู้เพื่อใช้งานโทรศัพท์ของคุณ

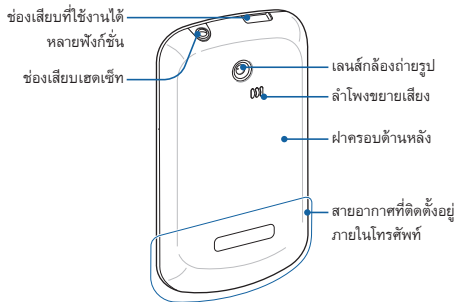
### › ส่วนประกอบต่างๆ ของโทรศัพท์





## ปุ่มต่างๆ



ปุ่ม	ฟังก์ชัน
 โทรออก	โทรออกหรือรับสายเมื่อหนึ่งเฉยจะรับบันทึกการโทรและข้อความ
 ซอฟท์คีย์	ดำเนินการตามคำสั่งที่ปรากฏด้านล่างของหน้าจอ
 เปิดปิดเครื่อง/ วางสาย	เปิดหรือปิดโทรศัพท์ (กดค้างไว้); วางสาย; ในโหมดเมนู กลับไปที่เมนูหลักหรือกลับไปยังโหมดปกติ
 ระดับเสียง	ปรับระดับเสียงของโทรศัพท์; ในโหมดปกติ ให้กดปุ่มลดระดับเสียงค้างไว้เพื่อโทรออก






ปุ่ม	ฟังก์ชัน
 เป็นสัมผัส	ในโหมดปกติ ให้เลื่อนดูในทางเลือกเมนู (ลาก) ส่วนในโหมดเมนู ให้เลือก ทางเลือกเมนูที่มีแถบสีเน้นหรือ ยืนยันข้อความ (กด)



## ▶ แป้นพิมพ์ QWERTY




ส่วนประกอบของแป้นพิมพ์ QWERTY อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับภูมิภาคของคุณ

ปุ่ม	ฟังก์ชัน
 ⋮  ตัวอักษร- ตัวเลข	ป้อนตัวเลข ตัวอักษร และอักขระพิเศษ












ปุ่ม	ฟังก์ชัน
 Shift	เปลี่ยนตัวอักษรเล็ก/ ใหญ่ในฟิลต์ใส่ข้อความ
 Alt	ใช้ตัวอักษรในเครื่องบนของปุ่มใน ฟิลต์ใส่ข้อความ; ในโหมดปกติ ล็อกหรือปลดล็อกปุ่มกด (กดค้างไว้)
 สัญลักษณ์	เปลี่ยนภาษาที่ใส่ในฟิลต์ใส่ข้อความ
 Space	ในโหมดปกติ ให้เปลี่ยนเป็นรูปแบบปิดเสียง (กดค้างไว้); แทรกเว้นวรรคในฟิลต์ใส่ข้อความ
 ข้อความ	เปิดหน้าจอเขียนข้อความ; เข้าสู่รายชื่อผู้ (กดค้างไว้)

ปุ่ม	ฟังก์ชัน
 ปุ่ม Enter	ขึ้นบรรทัดใหม่ในฟิลด์ป้อนข้อความ
 Backspace	ลบตัวอักษรในฟิลด์ป้อนข้อความ

## ไอคอนตัวบ่งชี้

 ไอคอนที่แสดงบนหน้าจออาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ


สัญลักษณ์	คำจำกัดความ
	ความแรงของสัญญาณ
	เชื่อมต่อกับเครือข่าย GPRS
	เชื่อมต่อกับเครือข่าย EDGE
	อยู่ระหว่างการโทรปกติ

สัญลักษณ์	คำจำกัดความ
	เปิดใช้งานข้อความ SOS
	เรียกดูเว็บ
	เชื่อมต่อกับเว็บเพจที่มีความปลอดภัย
	โรมมิ่ง (อยู่นอกพื้นที่บริการปกติ)
	เปิดใช้งานการโอนสาย
	เชื่อมต่อกับ PC
	เปิดใช้งาน WLAN
	เชื่อมต่อบลูทูธแฮนด์ฟรีคาร์คิดหรือหูฟังกับโทรศัพท์
	เปิดใช้งานบลูทูธ
	ตั้งเวลาเตือนไว้
	ใส่การ์ดหน่วยความจำแล้ว

สัญลักษณ์	คำจำกัดความ
	ข้อความใหม่ (SMS)
	ข้อความมัลติมีเดียใหม่ (MMS)
	ข้อความอีเมลใหม่
	ข้อความเสียงใหม่
	กำลังเล่นเพลง
	หยุดเล่นเพลงชั่วคราว
	เปิดใช้งานรูปแบบปกติ
	เปิดใช้งานรูปแบบปิดเสียง
	แสดงระดับแบตเตอรี่
10:00 AM	เวลาปัจจุบัน

## เข้าสู่เมนู

เมื่อต้องการเข้าถึงเมนูของโทรศัพท์

- 1 ในโหมดปกติ ให้กด <เมนู> เพื่อเข้าสู่โหมดเมนู
- 2 ลากบนแป้นสัมผัสเพื่อเลื่อนไปยังเมนูหรือแอปพลิเคชัน
- 3 กด <เลือก> หรือแป้นสัมผัสเพื่อยืนยันทางเลือกที่มีแถบสีเน้น
- 4 กด <กลับ> เพื่อเลื่อนขึ้น 1 ระดับ; กด [

## การกำหนดค่าโทรศัพท์ด้วยตนเอง

คุณสามารถใช้ประโยชน์จากโทรศัพท์ได้มากขึ้นด้วยการกำหนดค่าต่างๆ ให้ตรงกับความต้องการของคุณ

## › การตั้งเวลาและวันที่ปัจจุบัน

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → เวลาและวันที่
- 2 เลือกทางเลือกการอัปเดตเวลาอัตโนมัติและไทม์โซน
- 3 เลือกรูปแบบเวลาและวันที่ แล้วใส่เวลาและวันที่ปัจจุบัน
- 4 กด <กลับ>

## › การปรับระดับเสียงปุ่มกด

ในโหมดปกติ ให้กดปุ่มระดับเสียงขึ้นหรือลง

## › การเปลี่ยนเป็นรูปแบบปิดเสียง

ในโหมดปกติ ให้กด [— ๙] ค้างไว้เพื่อปิดหรือเปิดเสียงโทรศัพท์ของคุณ

## › การตั้งค่ารูปแบบเสียง

คุณสามารถเปลี่ยนเสียงโทรศัพท์ของคุณได้โดยกำหนดรูปแบบเสียงปัจจุบันเองหรือเปลี่ยนเป็นรูปแบบเสียงอื่นเมื่อต้องการตั้งค่ารูปแบบ

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → รูปแบบเสียง
- 2 เลื่อนไปยังรูปแบบที่คุณต้องการ
- 3 กด <แก้ไข>

- 4 กำหนดทางเลือกเสียงสำหรับสายเข้า ข้อความเข้า และเสียงอื่นๆ ในโทรศัพท์เอง



ทางเลือกเสียงที่มีจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรูปแบบที่เลือกใช้

หากต้องการเปลี่ยนเป็นรูปแบบอื่น ให้เลือกรูปแบบจากรายการ

## ➤ การเลือกคอลเปเปอร์สำหรับหน้าจอบกติ

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → การแสดงผล → คอลเปเปอร์
- 2 เลื่อนไปยังรูปภาพที่คุณต้องการ
- 3 กดปุ่มสัมผัส

## ➤ เลือกธีมสำหรับหน้าจอเมนู

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → การแสดงผล → ธีม
- 2 เลือกธีมโดยการกดปุ่มสัมผัส
- 3 เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อดูธีม
- 4 กด <กำหนด> → <ใช่> เพื่อนำธีมไปใช้

## ➤ การปรับความสว่างของหน้าจอ

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → การแสดงผล → ความสว่าง
- 2 เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อปรับระดับความสว่าง
- 3 กด <บันทึก>



ระดับความสว่างของหน้าจอจะมีผลต่อความเร็วของการใช้พลังงานแบตเตอรี่ของโทรศัพท์

## ➤ การกำหนดทางลัด QWERTY

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → โทรศัพท์ → ทางลัด Qwerty
- 2 เลือกปุ่มเพื่อใช้เป็นทางลัด

- 3 เลือกเมนูเพื่อกำหนดเป็นทางลัด  
เลื่อนแป้นสัมผัสไปทางขวาเพื่อเลือกเมนูย่อย (หากจำเป็น)
- 4 เมื่อต้องการเข้าสู่ทางลัด ในโหมดปกติ  
ให้กดปุ่มทางลัดที่กำหนดค้างไว้

## ➤ การใช้ถึงขยะ

สำหรับถึงขยะ ข้อมูลที่คุณลบทิ้ง เช่น ข้อความ ผู้ติดต่อ อีเมลในเซิร์ฟเวอร์ และไฟล์ต่างๆ จะถูกส่งไปยังถึงขยะแทนการลบแบบถาวร คุณสามารถเรียกคืนข้อมูลได้ในภายหลังหรือลบข้อมูลในถึงขยะอย่างถาวร



เมื่อต้องการย้ายรายการไปยังถึงขยะ  
คุณต้องลบหนึ่งรายการต่อครั้ง

## การเปิดใช้งานถึงรีไซเคิล

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → ถึงรีไซเคิล
- 2 กด <ทางเลือก> → เปิดใช้ถึงรีไซเคิล
- 3 เลื่อนไปยังแอปพลิเคชันที่คุณต้องการและกดแทร็คแพด
- 4 กด <บันทึก>

## การคืนค่าข้อมูลที่ถูกลบ

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → ถึงรีไซเคิล
- 2 เลื่อนไปยังรายการที่คุณต้องการ
- 3 กดแป้นสัมผัสเพื่อคืนค่าข้อมูลของคุณ

## การล้างถึงรีไซเคิล

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → ถึงรีไซเคิล
- 2 กด <ทางเลือก> → ถึงรีไซเคิลว่าง → <ใช่>



## ➤ การล็อกโทรศัพท์ของคุณ

คุณสามารถล็อกโทรศัพท์ของคุณโดยการเปิดใช้รหัสโทรศัพท์

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → ระบบป้องกัน → ล็อกโทรศัพท์
- 2 ใส่รหัสผ่านใหม่ที่เป็นตัวเลข 4 ถึง 8 หลัก แล้วกด <ตกลง>
- 3 ใส่รหัสผ่านใหม่อีกครั้ง และกด <ตกลง>



ครั้งแรกที่คุณเข้าสู่เมนูซึ่งต้องใช้รหัสผ่าน คุณจะได้รับแจ้งให้สร้างและยืนยันรหัสผ่าน

เมื่อเปิดใช้งานการล็อกรหัสโทรศัพท์แล้ว คุณจะต้องใส่รหัสผ่านทุกครั้งที่เปิดโทรศัพท์



- ถ้าคุณลืมรหัสผ่าน ให้นำโทรศัพท์ไปที่ศูนย์บริการซัมซุงเพื่อปลดล็อก
- ซัมซุงไม่ขอรับผิดชอบต่อการสูญหายของรหัสผ่านหรือข้อมูลส่วนตัว หรือความเสียหายอื่นๆ ที่เกิดจากซอฟต์แวร์ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

## ➤ การล็อก SIM การ์ดของคุณ

คุณสามารถล็อกโทรศัพท์ได้โดยการเปิดใช้รหัส PIN ที่ให้มากับ SIM การ์ดของคุณ

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → ระบบป้องกัน → ล็อก PIN
- 2 ใส่รหัส PIN ของ SIM การ์ด และกด <ตกลง>

เมื่อเปิดใช้งานการล็อกรหัส PIN แล้ว คุณจะต้องใส่รหัส PIN ในแต่ละครั้งที่เปิดโทรศัพท์



- ถ้าคุณใส่รหัส PIN ไม่ถูกต้องหลายครั้ง SIM การ์ดของคุณจะถูกห้ามใช้ คุณต้องใส่ปุ่มปลดล็อกรหัส PIN (PUK) เพื่อปลดล็อก SIM การ์ด
- ถ้าคุณบล็อก SIM การ์ดโดยการใส่รหัส PUK ที่ไม่ถูกต้อง ให้นำการ์ดไปปลดล็อกกับผู้ให้บริการของคุณ

## ➤ การเปิดใช้งานโมบายล์แทริกเกอร์

เมื่อมีบุคคลอื่นใส่ SIM การ์ดใหม่ในโทรศัพท์ของคุณ คุณสมบัติโมบายล์แทริกเกอร์จะส่งหมายเลขโทรศัพท์ให้ผู้รับที่ระบุไว้โดยอัตโนมัติ เพื่อช่วยให้คุณค้นหาและได้รับโทรศัพท์ของคุณคืน

I ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → ระบบป้องกัน → Mobile tracker 2.0 → การตั้งค่า

- 2 ใส่รหัสผ่านโมบายล์แทริกเกอร์ 8 หลัก แล้วกด <ตกลง>
- 3 กด <เปลี่ยน> เพื่อเปิดใช้งานโมบายล์แทริกเกอร์
- 4 เลือก ผู้รับ เพื่อเปิดรายการผู้รับ
- 5 ใส่หมายเลขโทรศัพท์และรหัสประเทศ (ที่ขึ้นต้นด้วย +)
- 6 เมื่อกำหนดผู้รับเสร็จแล้ว ให้กดแป้นสัมผัส
- 7 เลื่อนลงมาที่ฟิลด์ป้อนชื่อผู้ส่งแล้วใส่ชื่อผู้ส่ง
- 8 กดแป้นสัมผัสแล้วกด <ยอมรับ>







## การเขียนข้อความ

คุณสามารถใส่ข้อความโดยการกดปุ่มตัวอักษรตัวเลขบนแป้นพิมพ์ QWERTY

## ➤ ป้อนข้อความด้วยแป้นพิมพ์ QWERTY

กดปุ่มตัวอักษรตัวเลขที่เหมาะสมเพื่อใส่ตัวอักษร ตัวเลข และสัญลักษณ์

นอกจากนั้น คุณยังสามารถใช้ปุ่มต่อไปนี้

ปุ่ม	ฟังก์ชัน
	เปลี่ยนตัวพิมพ์เล็ก/ใหญ่
Alt	ใส่ตัวอักษรที่ด้านครึ่งบนของปุ่ม
	เปลี่ยนเป็นโหมดสัญลักษณ์; เปิดรายการอีโมติคอน (กด [Alt] แล้วกด [  ])
	เว้นวรรค
Del 	ลบข้อความ
	เริ่มบรรทัดใหม่

## ➤ การคัดลอกและวางข้อความ

ขณะที่คุณกำลังใส่ข้อความโดยใช้แป้นพิมพ์เสมือน คุณสามารถใช้คุณสมบัติคัดลอกและวางเพื่อใช้ข้อความในแอปพลิเคชันอื่นๆ ได้

- 1 วางเคอร์เซอร์บนตำแหน่งที่คุณต้องการ
- 2 กด <ทางเลือก> → คัดลอกหรือตัด
- 3 ลากนิ้วไปบนแป้นสัมผัสเพื่อทำแถบสีข้อความที่คุณต้องการ
- 4 กดแป้นสัมผัสเพื่อคัดลอกและวางข้อความลงบนคลิปบอร์ด เมื่อต้องการตัดข้อความ กด <ตัด>
- 5 ในแอปพลิเคชันอื่น ให้เลือกฟิลด์ใส่ข้อความ
- 6 กด <ทางเลือก> → วาง เพื่อใส่ข้อความจากคลิปบอร์ดลงในฟิลด์ข้อความ

# การสื่อสาร

## การโทร

รู้วิธีการใช้ฟังก์ชันการโทร เช่น การโทรออกและรับสายโดยใช้ทางเลือกที่ใช้ได้ระหว่างการโทร หรือการกำหนดและใช้คุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับการโทรด้วยตนเอง

### ➤ การโทรออกและรับสาย

#### การโทรออก

- 1 ในโหมดปกติ ป้อนรหัสพื้นที่และหมายเลขโทรศัพท์
- 2 กด [☎] เพื่อโทรออกไปยังหมายเลขที่ต้องการ

#### 3 หากต้องการวางสาย ให้กด [📞]



- ใช้สมุดโทรศัพท์บันทึกหมายเลขที่คุณโทรบ่อย
  - ▶ หน้า 45
- เมื่อต้องการดูบันทึกข้อมูลการใช้เพื่อโทรเข้าหมายเลขที่คุณโทรออกล่าสุด ให้กด [☎]

#### การรับสาย

##### 1 เมื่อมีสายเรียกเข้า ให้กด [☎]



เมื่ออุปกรณ์กำลังดังอยู่ ให้กดปุ่มระดับเสียงเพื่อปรับระดับเสียง หรือกดปุ่มลดระดับเสียงค้างไว้เพื่อปิดเสียงเรียกเข้า

##### 2 หากต้องการวางสาย ให้กด [📞]

## การปฏิเสธการรับสาย

เมื่อมีสายเรียกเข้า ให้กด [๑๐] ผู้โทรจะได้ยินสัญญาณสายไม่ว่าง



- คุณสามารถตั้งค่ารายการหมายเลขที่จะปฏิเสธการรับสายได้โดยอัตโนมัติ ► หน้า 29
- คุณสามารถส่งข้อความเมื่อคุณปฏิเสธการรับสายได้ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → โทร → การโทรทั้งหมด → ปฏิเสธการโทรด้วยข้อความ

## การโทรไปยังหมายเลขระหว่างประเทศ

- 1 ในโหมดปกติ ให้กด [0] ค้างไว้เพื่อใส่เครื่องหมาย +
- 2 ใส่หมายเลขที่คุณต้องการโทรออกให้ครบ (รหัสประเทศ รหัสพื้นที่ และหมายเลขโทรศัพท์) จากนั้นให้กด [➡] เพื่อโทรออก

## การใช้ทางเลือกระหว่างการโทร

คุณสามารถใช้ทางเลือกต่อไปนี้ในระหว่างการโทร

- เมื่อต้องการปรับระดับเสียง ให้กดปุ่มเพิ่มหรือลดระดับเสียง
- เพื่อเปิดใช้งานลำโพง กดแทร็คแพด → ไซ้



ในบริเวณที่มีเสียงรบกวน คุณอาจได้ยินเสียงคู่สนทนาได้ไม่ชัดเจนใช้ลำโพงโทรศัพท์ เพื่อให้รับฟังเสียงได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ให้ใช้โหมดโทรศัพท์ในโหมดปกติ

- เมื่อต้องการพักสายที่สนทนา ให้เลือก <พัก> เมื่อต้องการเรียกสายที่ถูกพัก ให้กด <เรียก>
- เมื่อต้องการโทรออกสายที่สอง ให้พักสายสนทนาสายแรก แล้วกดหมายเลขใหม่

- เมื่อต้องการรับสายที่สอง ให้กด [—] เมื่อมีเสียงสายเรียกซ้อน โทรศัพท์จะถามว่าคุณต้องการวางสายแรกหรือพักสายแรกไว้ คุณต้องสมัครใช้บริการการรอสาย จึงจะใช้คุณสมบัตินี้ได้
- เมื่อต้องการสลับการสนทนาระหว่างสองสาย ให้กด <สลับ>

## ➤ การเรียกดูและโทรออกไปยังเบอร์ที่ไม่ได้รับสาย

โทรศัพท์ของคุณจะแสดงหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณไม่ได้รับสายบนหน้าจอ

- 1 กดแป้นสัมผัส
- 2 เลื่อนไปยังหมายเลขที่ไม่ได้รับสายที่คุณต้องการโทรออก
- 3 กด [—] เพื่อโทรออก

## ➤ การใช้คุณสมบัติเพิ่มเติม

คุณสามารถใช้คุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับการโทรอื่นๆ ได้มากมาย เช่น การปฏิเสธอัตโนมัติ การโทรหลอก หรือ โหมดกำหนดเบอร์โทรออก (FDN)

### การตั้งค่าการปฏิเสธอัตโนมัติ

ใช้การปฏิเสธอัตโนมัติเพื่อปฏิเสธการรับสายจากบางหมายเลข โดยอัตโนมัติ เมื่อต้องการเปิดใช้งานการปฏิเสธอัตโนมัติและ ตั้งค่ารายการปฏิเสธ

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → โทร → การโทรทั้งหมด → ปฏิเสธอัตโนมัติ
- 2 กด <เปลี่ยน> เพื่อเปิดใช้การปฏิเสธแบบอัตโนมัติ
- 3 เลือก รายการปฏิเสธ
- 4 กด <ทางเลือก> → สร้าง
- 5 ใส่หมายเลขโทรศัพท์ที่จะปฏิเสธการรับสาย และกดแป้นสัมผัส

6 เมื่อต้องการเพิ่มหมายเลข ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 4-5

7 เลือกกล่องทำเครื่องหมายที่ติดกับหมายเลข

8 กด <ทางเลือก> → บันทึก

## การโทรหลอก

คุณสามารถใช้การโทรเข้าหลอกได้เมื่อคุณต้องการเสียงออกจากการประชุมหรือการสนทนาที่อยากยุติ

เมื่อต้องการเปิดใช้งานปุ่มลัดเพื่อทำการโทรหลอก ในโหมดเมนู

ให้เลือก การตั้งค่า → โทร → การโทรหลอก →

ปุ่มลัดการโทรหลอก → เปิด

เมื่อต้องการโทรหลอก ให้กดปุ่มลดระดับเสียงค้างไว้ในโหมดปกติ จะมีสายโทรหลอกเข้ามาหลังจากช่วงเวลาที่จะบัพไว้



คุณสามารถเปลี่ยนแปลงระยะเวลาก่อนที่จะมีการโทรหลอกได้ ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → โทร → การโทรหลอก → การตั้งเวลาโทรหลอก

คุณสามารถทำให้การโทรหลอกสมจริงขึ้นได้ โดยการเล่นเสียงที่บันทึกไว้ เมื่อต้องการบันทึกเสียง

1 ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → โทร → การโทรหลอก → เสียงการโทรหลอก

2 เลือก เสียงการโทรหลอก

3 กด <บันทึก> เพื่อเริ่มการบันทึก

4 อัดเสียงพูดผ่านไมโครโฟน

5 เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้กด <หยุด>

## การใช้โหมดกำหนดเบอร์โทรออก (FDN)

ในโหมด FDN โทรศัพท์ของคุณจะจำกัดการโทรออก

ยกเว้นหมายเลขที่เก็บไว้ในรายการ FDN ก่อนอื่น

คุณต้องตั้งค่ารายการ FDN ในสมุดโทรศัพท์เพื่อใช้โหมด FDN

► หน้า 47

เมื่อต้องการใช้งานโหมด FDN

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → ระบบป้องกัน → โหมดกำหนดการโทรออก
- 2 ใส่รหัส PIN2 ที่ให้มาพร้อมกับ SIM การ์ด และกด <ตกลง>

## บันทึกข้อมูลการใช้

รู้วิธีการดูและจัดการบันทึกข้อมูลการโทรออก การรับสาย หรือเบอร์ที่ไม่ได้รับสาย รวมถึงข้อความที่คุณส่งหรือได้รับ

### ▶ การดูบันทึกข้อมูลการใช้และการส่งข้อความ

คุณสามารถดูบันทึกข้อมูลการโทรและข้อความที่จำแนกตามประเภทได้

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก บันทึกล่าสุด
- 2 เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาไปยังประเภทบันทึก

### 3 เลือกบันทึกเพื่อดูรายละเอียด



จากมุมมองรายละเอียด คุณสามารถโทรออก ส่งข้อความไปยังหมายเลข หรือเพิ่มหมายเลขไว้ในสมุดโทรศัพท์หรือรายการปฏิเสธได้

### ▶ การดูตัวจัดการบันทึก

จากตัวจัดการบันทึก คุณสามารถตรวจสอบจำนวนข้อมูล หรือจำนวนข้อความที่ส่งหรือได้รับ ค่าบริการและระยะเวลาการโทรได้

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก บันทึกล่าสุด → <จัดการบันทึก>  
ถ้ามีบันทึกที่ถูกบันทึกไว้แล้ว ให้กด <ทางเลือก> → จัดการบันทึกล่าสุด



## 2 เลือกทางเลือกที่คุณต้องการ

ทางเลือก	ฟังก์ชัน
ช่วงเวลาโทร	ดูข้อมูลระยะเวลาการใช้โทรศัพท์ของคุณ เช่น ระยะเวลาที่ใช้โทรศัพท์ครั้งล่าสุด และระยะเวลาที่ใช้โทรศัพท์ทั้งหมด
ค่าโทร	แสดงบันทึกค่าโทรสำหรับการโทร เช่น ค่าโทรสายล่าสุดและค่าโทรทั้งหมด คุณสามารถตั้งค่าเงินและราคาต่อจำนวนหรือค่าโทรที่กำหนดเพื่อป้องกันการโทรเกินแผนการโทรของคุณ ตัวนับค่าโทรอาจจะใช้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับ Sim การ์ดของคุณ
เครื่องนับข้อความ	ดูจำนวนข้อความที่คุณส่งหรือได้รับ

ทางเลือก	ฟังก์ชัน
การนับข้อมูล	ดูจำนวนข้อมูลที่คุณส่งหรือได้รับ



คุณสามารถตั้งค่าบันทึกข้อมูลใหม่ในตัวจัดการบันทึกได้จากหน้าจอแต่ละหน้าจอ ให้กด <ตั้งค่าใหม่>

## ข้อความ

รู้วิธีการเขียนและส่งข้อความ (SMS) ข้อความมัลติมีเดีย (MMS) หรือข้อความอีเมลรวมถึงจัดการข้อความต่างๆ ที่คุณส่งหรือได้รับ



คุณอาจเสียค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับการส่งหรือรับข้อความเมื่ออยู่นอกพื้นที่ให้บริการของคุณ หากต้องการทราบรายละเอียด โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

## ➤ การส่งข้อความ SMS

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก ข้อความ → เขียนข้อความ
- 2 ใส่หมายเลข  
คุณสามารถเลือกได้จากรายชื่อ กลุ่ม หรือรายชื่อที่ติดต่อล่าสุด  
โดยการกดแป้นสัมผัส
- 3 เลื่อนลงและใส่ข้อความของคุณ
- 4 กดแป้นสัมผัสเพื่อส่งข้อความ

## ➤ การตั้งค่ารูปแบบ MMS

เมื่อต้องการส่งและรับข้อความ MMS คุณต้องเปิดใช้รูปแบบการเชื่อมต่อเพื่อเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ MMS นอกจากรูปแบบที่ตั้งค่าไว้แล้วโดยผู้ให้บริการของคุณ คุณยังสามารถเพิ่มรูปแบบการเชื่อมต่อของคุณเองได้

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก ข้อความ → การตั้งค่า → ข้อความ MMS → รายการข้อความ MMS → <ใช่>

ถ้ามีการโปรไฟล์การเชื่อมต่อที่กำหนดล่วงหน้าโดยผู้ให้บริการ กด <ทางเลือก> → สร้าง

- 2 กำหนดพารามิเตอร์เองสำหรับรูปแบบการเชื่อมต่อ
- 3 เมื่อคุณทำเสร็จ กดแทร็คแพ็คหรือ <บันทึก>

## ➤ การส่งข้อความ MMS

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก ข้อความ → เขียนข้อความ
- 2 ใส่หมายเลขหรือที่อยู่อีเมล  
คุณสามารถเลือกได้จากรายชื่อ กลุ่ม หรือรายชื่อที่ติดต่อล่าสุด  
โดยการกดแป้นสัมผัส  
เมื่อคุณใส่ที่อยู่อีเมล โทรศัพท์จะเปลี่ยนข้อความเป็นข้อความ  
มัลติมีเดีย
- 3 เลื่อนลงและใส่ข้อความของคุณ

4 กด <ทางเลือก> → เพิ่มมัลติมีเดีย แล้วแนบไฟล์  
คุณสามารถเลือกไฟล์ได้จากรายการไฟล์หรือจับภาพถ่าย  
วีดีโอ หรือคลิปเสียง

5 กดแป้นสัมผัสเพื่อส่งข้อความ

## ➤ การตั้งค่าอีเมลแอดเดสและรูปแบบ

นอกจากอีเมลแอดเดสที่กำหนดไว้ล่วงหน้าแล้วโดยผู้ให้บริการ  
ของคุณ คุณยังสามารถเพิ่มอีเมลแอดเดสส่วนบุคคลของคุณได้  
อีกด้วย และเพิ่มรูปแบบการเชื่อมต่อสำหรับการใช้บริการอีเมลได้  
อีกด้วย

### การตั้งค่าอีเมลแอดเดส

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก ข้อความ → การตั้งค่า → อีเมล →  
อีเมลแอดเดส
- 2 กด <ทางเลือก> → เพิ่ม

3 กำหนดการตั้งค่าสำหรับแอดเดส

4 เมื่อคุณทำเสร็จ กดแท็บแพดหรือ <ตกลง>

### การตั้งค่ารูปแบบอีเมล

1 ในโหมดเมนู ให้เลือก ข้อความ → การตั้งค่า → อีเมล →  
รายการอีเมล → <ใช่>

ถ้ามีการโปรไฟล์การเชื่อมต่อที่กำหนดล่วงหน้าโดย  
ผู้ให้บริการ กด <ทางเลือก> → สร้าง

2 กำหนดการตั้งค่าเครือข่ายเอง

3 เมื่อคุณทำเสร็จ กดแท็บแพดหรือ <บันทึก>

## ➤ การส่งข้อความอีเมล

1 ในโหมดเมนู ให้เลือก ข้อความ → สร้างอีเมล

## 2 ใส่ที่อยู่อีเมล

คุณสามารถเลือกได้จากรายชื่อ กลุ่ม หรือรายชื่อที่ติดต่อล่าสุด โดยการกดแป้นสัมผัส

## 3 เลื่อนและใส่ชื่อเรื่อง

## 4 เลื่อนลงและใส่ข้อความอีเมลของคุณ

## 5 กด <ทางเลือก> → แบนรายการ แล้วแนบไฟล์

คุณสามารถเลือกไฟล์ได้จากรายการไฟล์หรือจับภาพถ่าย วิดีโอ หรือคลิปเสียง

## 6 กดแป้นสัมผัสเพื่อส่งอีเมล

## » การดูข้อความ

ข้อความที่คุณได้รับ ส่งออก หรือบันทึกไว้จะถูกจัดเรียงไว้ในแฟ้มข้อความต่อไปนี้โดยอัตโนมัติ

- **ข้อความเข้า:** ข้อความหรือข้อความ MMS ที่ได้รับ
- **อีเมลเข้า:** ข้อความอีเมลที่ได้รับ
- **ข้อความที่ส่ง:** ข้อความที่ส่งแล้ว
- **กล่องขาออก:** ข้อความที่กำลังส่งออกหรือกำลังรอที่จะส่งออก
- **ข้อความร่าง:** ข้อความที่คุณบันทึกไว้ในภายหลัง
- **ข้อความเครือข่าย:** ข้อความเครือข่ายมือถือจากเครือข่ายของคุณ
- **ข้อความขยะ:** ข้อความสแปม

## การดูข้อความ SMS หรือข้อความ MMS

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก **ข้อความ** แล้วเลือกแฟ้มข้อความ (ข้อความเข้า หรือ ข้อความที่ส่ง)
- 2 เลือกข้อความหรือข้อความมัลติมีเดีย

## การดูข้อความอีเมล

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก **ข้อความ** → **อีเมลเข้า**
- 2 เลือกอีเมลแอดเดส
- 3 กดแป้นสัมผัส
- 4 เลือกอีเมลหรือเซตเตอร์
- 5 หากคุณเลือกเซตเตอร์แล้ว ให้กด <เรียก> เพื่อดูเนื้อหาอีเมล

## การฟังข้อความเสียงใหม่

หากคุณกำหนดให้อินเบอร์ที่ไม่ได้รับสายไปยังศูนย์ฝากข้อความเสียง ผู้โทรจะฝากข้อความเสียงเมื่อคุณไม่ได้รับสายเรียกเข้า เมื่อต้องการเข้าไปที่กล่องข้อความเสียงเข้าและฟังข้อความเสียง

- 1 ในโหมดปกติ ให้กด [1] ค้างไว้
- 2 ปฏิบัติตามคำแนะนำจากศูนย์ฝากข้อความเสียง



คุณต้องบันทึกหมายเลขของศูนย์ฝากข้อความเสียงก่อนจะเข้าสู่ศูนย์ดังกล่าว ผู้ให้บริการของคุณสามารถให้หมายเลขกับคุณได้

## การใช้ข้อความที่ตั้งไว้

รู้วิธีการสร้างและใช้ข้อความ SMS และ MMS ที่ตั้งไว้ เพื่อให้สร้างข้อความใหม่ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

## การสร้างข้อความที่ตั้งไว้

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก ข้อความ → เพิ่มส่วนตัว → ข้อความที่ตั้งไว้
- 2 กด <สร้าง> เพื่อเปิดหน้าต่างข้อความที่ตั้งไว้ใหม่  
ถ้ามีรูปแบบที่บันทึก กด <ทางเลือก> → สร้าง
- 3 ใส่ข้อความแล้วกดแป้นสัมผัส

คุณสามารถใส่ข้อความที่ตั้งไว้ในฟิลด์ข้อความได้

ในขณะที่สร้างข้อความ SMS, MMS หรืออีเมลโดยใช้ทางเลือก  
แทรกข้อความ

## การสร้างข้อความ MMS ที่ตั้งไว้

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก ข้อความ → เพิ่มส่วนตัว → MMS การ์ด
- 2 กด <ทางเลือก> → สร้าง เพื่อเปิดหน้าต่างข้อความที่ตั้งไว้ใหม่

- 3 สร้างข้อความ MMS พร้อมกับตั้งชื่อเรื่องและใส่ไฟล์แนบที่ต้องการเพื่อใช้เป็นข้อความที่ตั้งไว้ของคุณ ► หน้า 33

## 4 กดแป้นสัมผัส

เมื่อต้องการใช้ข้อความ MMS ที่ตั้งไว้เพื่อสร้างข้อความ MMS ใหม่  
จากรายการข้อความที่ตั้งไว้ ให้เลื่อนไปที่ข้อความที่ตั้งไว้ที่ต้องการ  
ใช้แล้วกด <ทางเลือก> → ส่ง ข้อความที่ตั้งไว้ของคุณจะเปิดขึ้นมา  
เป็นข้อความ MMS ใหม่

## ► การสร้างแฟ้มเพื่อจัดการข้อความ

รู้วิธีการสร้างแฟ้มเพื่อจัดการข้อความของคุณตามความต้องการ  
และความจำเป็นของคุณ

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก ข้อความ → เพิ่มส่วนตัว
- 2 กด <ทางเลือก> → สร้างแฟ้มใหม่
- 3 ใส่ชื่อแฟ้มใหม่แล้วกดแป้นสัมผัส

คุณสามารถย้ายข้อความสำคัญๆ ของคุณออกจากข้อความเข้าหรือข้อความที่ส่งแล้วไปยังแฟ้มที่กำหนดเองได้ เพื่อให้จัดการได้ง่ายขึ้น หรือช่วยป้องกันการลบทิ้งโดยไม่ได้ตั้งใจ

## ➤ การส่งข้อความ SOS

ในกรณีฉุกเฉิน คุณสามารถขอความช่วยเหลือโดยการส่งข้อความ SOS ไปยังผู้รับที่ระบุไว้ได้



คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภูมิภาค หรือผู้ให้บริการของคุณ

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก ข้อความ → การตั้งค่า → ข้อความฉุกเฉิน → ทางเลือกการส่ง
- 2 กด <เปลี่ยน> เพื่อเปิดใช้งานคุณสมบัติการส่งข้อความ SOS
- 3 เลือก ผู้รับ เพื่อเปิดรายการผู้รับ

- 4 สหหมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับแล้วกดแป้นสัมผัสข้ามไปที่ขั้นตอนที่ 7

เมื่อต้องการเลือกหมายเลขโทรศัพท์ที่บันทึกอยู่ในรายชื่อผู้ติดต่อ ให้กด <ทางเลือก> → ค้นหา เพื่อเปิดรายชื่อผู้ติดต่อแล้วดำเนินการขั้นตอนต่อไป

- 5 เลื่อนไปยังรายชื่อแล้วกดแป้นสัมผัส
- 6 เลือกหมายเลขโทรศัพท์ (หากจำเป็น)
- 7 เมื่อกำหนดผู้รับเสร็จแล้ว ให้กดแป้นสัมผัส
- 8 เลือก ซ้ำ และเลือกจำนวนครั้งในการส่งข้อความ SOS ซ้ำ
- 9 กด <กลับ> → <ใช่>

เพื่อให้สามารถส่งข้อความ SOS ได้ ปุ่มกดจะต้องถูกล็อก กดปุ่มระดับเสียง 4 ครั้ง



ทันทีที่คุณส่งข้อความ SOS ฟังก์ชันทั้งหมดของโทรศัพท์จะถูกระงับไว้ชั่วคราวจนกว่าคุณจะกด [⏏]

## Instant Messenger

รู้จักการแชทกับเพื่อนๆ และสมาชิกในครอบครัวจากโปรแกรม Instant Messenger ต่างๆ ทั่วโลก



คุณสมบัตินี้อาจใช้งานไม่ได้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก การสื่อสาร → Instant Messenger → โปรแกรม Messenger
- 2 ใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณเพื่อเข้าสู่ระบบ
- 3 แชทกับสมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อนฝูงได้ทันที

## ข้อความบลูทูธ

รู้จักวิธีการแชทกับสมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อนฝูงผ่านคุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก การสื่อสาร → ข้อความบลูทูธ
- 2 ถ้าไม่มีรายชื่อบลูทูธที่บันทึกไว้ ให้กดแป้นสัมผัสเพื่อค้นหาและจับคู่จับอุปกรณ์อื่นที่เปิดใช้งานบลูทูธ ► หน้า 55
- 3 เลือกอุปกรณ์ที่จับคู่
- 4 ใส่ข้อความแล้วกดแป้นสัมผัส



# เอ็นเตอร์เทนเมนต์

## กล้อง

รู้วิธีการจับภาพและแสดงรูปถ่ายและวิดีโอ คุณสามารถถ่ายภาพที่ความละเอียดถึง 1600 x 1200 พิกเซล (2 เมกะพิกเซล) และวิดีโอที่ความละเอียดถึง 176 x 144 พิกเซล

### › การถ่ายรูป

1 ในโหมดเมนู ให้เลือก กล้อง เพื่อเปิดกล้องถ่ายรูป



- กล้องจะปิดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณไม่ใช้กล้องในระยะเวลาที่กำหนด
- ความจุของความจำอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับชิ้นหรือเงื่อนไขการถ่ายภาพ

- 2 ปรับเล็งเลนส์ไปยังสิ่งที่ต้องการถ่ายและปรับแต่งตามต้องการ
- 3 กดปุ่มระดับเสียงเพื่อซูมเข้าหรือออก
- 4 กดแป้นสัมผัสเพื่อถ่ายรูป  
รูปถ่ายจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ

เมื่อถ่ายรูปแล้ว ให้กด <ดู> เพื่อดูรูปที่ถ่าย

### › การบันทึกวิดีโอ

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก กล้อง เพื่อเปิดกล้องถ่ายรูป
- 2 กด [1] เพื่อสลับเป็นกล้องวิดีโอ
- 3 ปรับเล็งเลนส์ไปยังสิ่งที่ต้องการถ่ายและปรับแต่งตามต้องการ
- 4 กดปุ่มระดับเสียงเพื่อซูมเข้าหรือออก

5 กดปุ่มสัมผัสเพื่อเริ่มการบันทึกเสียง

6 กด <หยุด> เพื่อหยุดการบันทึก  
วิธีโอจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ

เมื่อบันทึกวิธีโอเสร็จแล้ว ให้กด <ดู> เพื่อดูวิธีโอที่บันทึก

## เพลง

รู้วิธีการฟังเพลงโปรดของคุณขณะเดินทางไปกับเครื่องเล่นเพลง

### » การเพิ่มไฟล์เพลงลงในโทรศัพท์ของคุณ

ให้เริ่มต้นโดยถ่ายโอนไฟล์ไปยังโทรศัพท์หรือการ์ดหน่วยความจำของคุณ ดังนี้



- ดาวน์โหลดจากเว็บไร้สาย ► หน้า 51
- ดาวน์โหลดจาก PC โดยใช้ Samsung Kies  
ซึ่งเป็นโปรแกรมเสริม ► หน้า 58



- รับข้อมูลผ่านบลูทูธ ► หน้า 56
- คัดลอกไปยังการ์ดความจำของคุณ ► หน้า 59

### » การเล่นเพลง

หลังจากถ่ายโอนไฟล์เพลงไปยังโทรศัพท์หรือการ์ดหน่วยความจำของคุณ

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก เพลง → ที่เก็บ
- 2 เลือกหมวดหมู่เพลง → ไฟล์เพลง
- 3 ควบคุมการเล่นด้วยปุ่มต่างๆ ต่อไปนี้

ปุ่มต่างๆ	ฟังก์ชัน
ระดับเสียง	ปรับระดับเสียง
	พักการเล่น เลือก  เพื่อกลับสู่การเล่น

ปุ่มต่างๆ	ฟังก์ชัน
	เริ่มเล่นใหม่ เลื่อนไปยังไฟล์ก่อนหน้า (กดภายใน 2 วินาที) ค้นหาย้อนกลับในไฟล์ (กดค้างไว้)
	เลื่อนไปยังไฟล์ถัดไป ค้นหาไปข้างหน้าในไฟล์ (กดค้างไว้)
1	จัดอันดับแทร็กปัจจุบัน
2	เปลี่ยนเอฟเฟกต์เสียง
3	เปลี่ยนโหมดทำซ้ำ
4	เปิดหรือปิดใช้งานโหมดสลับเพลง

## › การสร้างรายการเพลง

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก เพลง → ที่เก็บ → รายการเพลง → <สร้าง>
- 2 ใส่ชื่อเรื่องสำหรับรายการเพลงใหม่ของคุณ แล้วกดเป็นสัมผัส
- 3 เลือกรายการเพลงใหม่
- 4 กด <ทางเลือก> → เพิ่ม → แทร็กส์
- 5 เลือกไฟล์ที่คุณต้องการสอดแทรกและกด <เพิ่ม>

## วิทยุ FM

รู้วิธีการฟังเพลงและข่าวในวิทยุ FM หากต้องการฟังวิทยุ FM คุณต้องเชื่อมต่อหูฟังที่ให้มาซึ่งทำหน้าที่เป็นเสาอากาศวิทยุ

## ➤ การฟังวิทยุ FM

- 1 ต่อเสตเซ็ทที่ให้มาเข้ากับโทรศัพท์
- 2 ในโหมดเมนู ให้เลือก แอปพลิเค... → วิทยุ FM
- 3 กดปุ่มสัมผัสเพื่อเปิดวิทยุ FM
- 4 กด <ใช้> เพื่อเริ่มการค้นหาคลื่นวิทยุแบบอัตโนมัติ



วิทยุ FM จะค้นหาและบันทึกสถานีที่พร้อมใช้งานโดยอัตโนมัติ



ในครั้งแรกที่คุณเปิดวิทยุ FM คุณจะได้รับแจ้งให้เริ่มค้นหาคลื่นวิทยุแบบอัตโนมัติ

- 5 ควบคุมวิทยุ FM โดยใช้ปุ่มต่อไปนี้

ปุ่มต่างๆ	ฟังก์ชัน
ระดับเสียง	ปรับระดับเสียง
	ปิดวิทยุ FM เลือก  เพื่อเปิดวิทยุ FM

ปุ่มต่างๆ	ฟังก์ชัน
	เปลี่ยนความถี่ครั้งละ 0.1 MHz หรือ 50 KHz
	ค้นหาสถานีวิทยุที่สามารถรับฟังได้

เมื่อต้องการเพิ่มสถานีวิทยุปัจจุบันลงในรายการที่ชอบ ให้กด <ทางเลือก> → เพิ่มใน → รายการที่ชอบ

## ➤ การบันทึกสถานีวิทยุโดยอัตโนมัติ

- 1 ต่อเสตเซ็ทที่ให้มาเข้ากับโทรศัพท์
- 2 ในโหมดเมนู ให้เลือก แอปพลิเค... → วิทยุ FM
- 3 กด <ทางเลือก> → ค้นหาอัตโนมัติ
- 4 กด <ใช้> เพื่อยืนยัน (หากจำเป็น)

วิทยุ FM จะค้นหาและบันทึกสถานีที่พร้อมใช้งานโดยอัตโนมัติ


## เกมส์และอื่นๆ

รู้วิธีการเล่นเกมส์และการใช้แอปพลิเคชันของเทคโนโลยีจาวาที่ได้รับรางวัล



การดาวน์โหลดเกมจาวาหรือแอปพลิเคชันอาจไม่ได้รับการสนับสนุน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์ของโทรศัพท์

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก แอปพลิเค... → เกมส์และอื่นๆ
- 2 เลือกเกมหรือแอปพลิเคชันจากรายการ และทำตามคำสั่งบนหน้าจอ

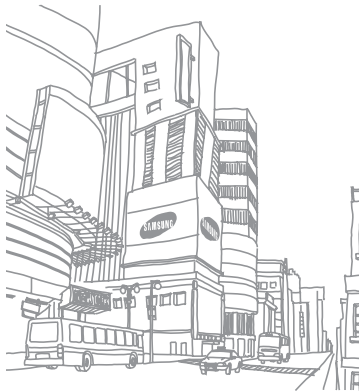

# ข้อมูลส่วนตัว

## รายชื่อ

รู้วิธีการสร้างและจัดการรายการในรายชื่อส่วนตัวหรือธุรกิจที่เก็บไว้ในความจำเครื่องหรือ SIM การ์ด คุณสามารถบันทึกชื่อ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ หมายเลขโทรศัพท์บ้าน ที่อยู่อีเมล วันเกิด และอื่นๆ สำหรับรายชื่อของคุณ

### » การสร้างรายชื่อ

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก รายชื่อ
- 2 กดปุ่มสัมผัส หรือกด <ทางเลือก> → สร้างรายชื่อ
- 3 เลือกตำแหน่งความจำ (หากจำเป็น)

### 4 ใส่ข้อมูลรายชื่อ



ถ้าคุณกำลังบันทึกรายชื่อใน SIM การ์ด คุณสามารถบันทึกได้เฉพาะชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ติดต่อ

### 5 กดปุ่มสัมผัส หรือกด <ทางเลือก> → บันทึก เพื่อเพิ่มรายชื่อลงในความจำ

นอกจากนี้ คุณยังสามารถสร้างรายชื่อจากหน้าจอการโทรได้อีกด้วย

### 1 ในโหมดปกติ ให้ใส่หมายเลขโทรศัพท์ และกด <ทางเลือก>

### 2 เลือก เพิ่มในรายชื่อ → สร้างรายชื่อ

### 3 เลือกตำแหน่งความจำ (หากจำเป็น)

### 4 เลือกชนิดของหมายเลข (หากจำเป็น)

### 5 ใส่ข้อมูลรายชื่อ

### 6 กดปุ่มสัมผัส หรือกด <ทางเลือก> → บันทึก เพื่อเพิ่มรายชื่อลงในความจำ

## › การค้นหารายชื่อ

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก รายชื่อ
- 2 ป้อนอักขรตัวแรกของชื่อที่ต้องการค้นหา
- 3 เลือกชื่อที่ติดต่อจากรายชื่อผู้ติดต่อ



เมื่อพบรายชื่อที่ต้องการ คุณสามารถ

- โทรไปยังรายชื่อนั้นโดยการกด [—]
- แก้ไขข้อมูลรายชื่อโดยการกดแป้นสัมผัส

## › การตั้งค่าหมายเลขที่ชอบ

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก รายชื่อ
- 2 เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาไปยัง รายการที่ชอบ

## 3 กด <กำหนด> → รายชื่อ

ถ้ามีหมายเลขที่ชอบถูกบันทึก เลื่อนไปตำแหน่งที่ว่างและกด <กำหนด> → รายชื่อ

## 4 เลือกหมายเลขที่ต้องการกำหนดเป็นหมายเลขที่ชอบจากรายชื่อผู้ติดต่อ

รายชื่อนั้นจะถูกบันทึกเป็นรายการหมายเลขที่ชอบ ตอนนี้คุณสามารถโทรไปยังรายชื่อนี้ได้จากโหมดปกติ โดยการกดปุ่มหมายเลขที่กำหนดค้างไว้

## › การสร้างกลุ่มรายชื่อ

การสร้างกลุ่มรายชื่อจะทำให้คุณสามารถจัดการหลายรายชื่อและส่งข้อความหรืออีเมลไปยังทุกคนในกลุ่มได้ เริ่มต้นด้วยการสร้างกลุ่มรายชื่อ ดังนี้

## 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก รายชื่อ

## 2 เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาไปยัง กลุ่ม

3 กด <ทางเลือก> → สร้างกลุ่มใหม่

4 ใส่ชื่อกลุ่มแล้วกดกดแป้นสัมผัส

## ➤ การสร้างรายการ FDN

คุณสามารถสร้างรายการหมายเลขที่จะใช้ในโหมดกำหนดเบอร์โทรออก (FDN) ได้จากรายชื่อ โหมดนี้จะจำกัดการโทรออกถ้าคุณสมบัตินี้ได้รับการสนับสนุนจาก SIM การ์ดของคุณ รายการ FDN จะถูกบันทึกใน SIM การ์ด

1 ในโหมดเมนู ให้เลือก รายชื่อ

2 กด <ทางเลือก> → รายชื่อ FDN

หากมีรายชื่อ FDN บันทึกไว้ ให้กด <ทางเลือก> → สร้างรายชื่อ FDN

3 ใส่ข้อมูลผู้รายชื่อแล้วกดแป้นสัมผัส

4 ใส่รหัส PIN2 ที่ให้มาพร้อมกับ SIM การ์ด และกด <ตกลง>

เมื่อต้องการจำกัดการโทรออกให้สามารถโทรถึงหมายเลขที่บันทึกในรายการ FDN ได้เท่านั้น ให้เปิดใช้งานโหมด FDN ► หน้า 30

## ปฏิทิน

รู้จักวิธีการสร้างและจัดการเหตุการณ์ประจำวัน สัปดาห์ หรือเดือน

## ➤ การสร้างเหตุการณ์

1 ในโหมดเมนู ให้เลือก ออร์กาไนซ์ → ปฏิทิน

2 กด <ทางเลือก> → สร้าง → ชนิดของเหตุการณ์

3 ใส่รายละเอียดของเหตุการณ์ตามที่ต้องการ

4 กดแป้นสัมผัส หรือ <บันทึก>



## › การดูเหตุการณ์

เมื่อต้องการเปลี่ยนการแสดงผลปฏิทิน

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก ออร์กาไนซ์ → ปฏิทิน
- 2 กด <ทางเลือก> → แสดงโดยสัปดาห์ หรือ แสดงโดยเดือน

หากต้องการดูเหตุการณ์ในวันใดโดยเฉพาะ

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก ออร์กาไนซ์ → ปฏิทิน
- 2 เลือกวันในปฏิทิน ในปฏิทิน วันที่ที่มีเหตุการณ์จะถูกทำเครื่องหมายสามเหลี่ยม
- 3 เลือกเหตุการณ์เพื่อดูรายละเอียด

## สิ่งที่ต้องทำ

รู้วิธีการสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำเหมือนและตั้งการเตือนเพื่อเตือนตัวคุณเองถึงงานสำคัญหรือกำหนดระดับความสำคัญ

## › การสร้างสิ่งที่ต้องทำ

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก ออร์กาไนซ์ → สิ่งที่ต้องทำ
- 2 กด <สร้าง>  
ถ้ามีสิ่งที่ต้องทำบันทึกแล้ว กด <ทางเลือก> → สร้างสิ่งที่ต้องทำ
- 3 ใส่รายละเอียดของงาน
- 4 กดแป้นสัมผัส หรือ <บันทึก>

## › การดูสิ่งที่ต้องทำ

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก ออร์กาไนซ์ → สิ่งที่ต้องทำ
- 2 กด <ทางเลือก> → แสดงรายการโดย แล้วเลือกหมวดหมู่ (ทำแล้ว ระดับความสำคัญ หรือ วันครบกำหนด) เพื่อเรียงสิ่งที่ต้องทำ
- 3 เลือกสิ่งที่ต้องทำเพื่อดูรายละเอียด



สำหรับสิ่งที่ทำเสร็จแล้วและเลยวันครบกำหนด คุณสามารถกำหนดสถานะเป็นเสร็จสมบูรณ์ได้ คุณจะไม่ได้รับการเตือนเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องทำนั้นอีกต่อไป

## สมุดบันทึก

รู้วิธีการบันทึกข้อมูลสำคัญเพื่อบันทึกและเรียกดูในภายหลัง

### › การสร้างสมุดบันทึก

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก ออร์กาไนซ์ → สมุดบันทึก
- 2 กด <สร้าง>  
ถ้ามีสมุดบันทึกบันทึกแล้ว กด <ทางเลือก> → สร้างสมุดบันทึก
- 3 ใส่ข้อความสมุดบันทึก แล้วกดแป้นสัมผัส

### › การดูสมุดบันทึก

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก ออร์กาไนซ์ → สมุดบันทึก
- 2 เลือกสมุดบันทึกเพื่อดูรายละเอียด

## เครื่องบันทึกเสียง

รู้จักการทำงานกับเครื่องบันทึกเสียงโทรศัพท์ของคุณ คุณสามารถตั้งเสียงบันทึกเป็นเสียงเรียกเข้าหรือเสียงเตือนได้

### › การบันทึกเสียงบันทึก


- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก แอปพลิเคชัน... → เครื่องบันทึกเสียง
- 2 กดแป้นสัมผัสเพื่อเริ่มการบันทึกเสียง
- 3 อัดเสียงพูดผ่านไมโครโฟน
- 4 เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้กด <หยุด>  
เสียงบันทึกของคุณจะได้รับการบันทึกไว้โดยอัตโนมัติ

- 5 เมื่อต้องการบันทึกเสียงบันทึกเพิ่มเติม ให้กดแป้นสัมผัส แล้วทำซ้ำขั้นตอนที่ 3-4

## ➤ การเล่นเกมบันทึก

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก แอปพลิเค... → เครื่องบันทึกเสียง
- 2 กด <ทางเลือก> → ไปยังเสียง เพื่อเข้าสู่รายการเสียงบันทึก
- 3 เลือกเสียงบันทึก
- 4 ควบคุมการเล่นด้วยปุ่มต่างๆ ต่อไปนี้

ปุ่มต่างๆ	ฟังก์ชัน
ระดับเสียง	ปรับระดับเสียง
⏸	พักการเล่น ให้เลือก ▶ เพื่อกลับสู่การเล่น
⏮	ข้ามย้อนกลับ
⏭	ข้ามไปข้างหน้า

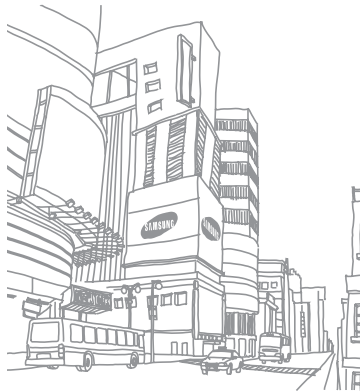

# เว็บ

## เน็ต

รู้จักการเข้าถึงและบุ๋คมาร์คเว็บเพจที่คุณชื่นชอบ



- คุณอาจเสียค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับการเข้าสู่เว็บและการดาวน์โหลดมีเดีย หากต้องการทราบรายละเอียดโปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ
- เมนูของเว็บเบราว์เซอร์อาจมีชื่อแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการของคุณ
- ไอคอนที่มีอยู่อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

## › การตั้งค่ารายการอินเทอร์เน็ต

เมื่อต้องการเข้าใช้เครือข่ายและเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต คุณต้องเปิดใช้รูปแบบการเชื่อมต่อ นอกจากรูปแบบที่ตั้งค่าไว้แล้วโดยผู้ให้บริการของคุณ คุณยังสามารถเพิ่มรูปแบบการเชื่อมต่อของคุณเองได้

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → เครือข่าย → การเชื่อมต่อ → <ใช้>
- 2 กดแทร็คแพด  
ถ้ามีการโปรไฟล์การเชื่อมต่อที่กำหนดล่วงหน้าโดย ผู้ให้บริการ กด <ทางเลือก> → สร้าง
- 3 กำหนดการตั้งค่าเครือข่ายเอง

## ➤ การเข้าสู่เว็บเพจ

1 ในโหมดเมนู ให้เลือก อินเทอร์เน็ต เพื่อเริ่มเข้าสู่โฮมเพจที่ระบุ  
เมื่อต้องการเข้าสู่เว็บเพจใดๆ ให้กด <ทางเลือก> → ใส่ URL  
ใส่ที่อยู่เว็บ (URL) ของเว็บเพจแล้วกดแป้นสัมผัส

2 การท่องเว็บเพจ

## ➤ การทำบุ๊กมาร์คเว็บเพจที่คุณชื่นชอบ

คุณสามารถบุ๊กมาร์คเว็บเพจที่คุณเข้าใช้บ่อย  
เพื่อการเข้าถึงที่รวดเร็วขึ้น ขณะท่องเว็บ ให้กด <ทางเลือก> →  
เพิ่มในบุ๊กมาร์ค เพื่อบุ๊กมาร์คเว็บเพจปัจจุบัน

หากคุณทราบที่อยู่เว็บของเว็บเพจ คุณสามารถเพิ่มบุ๊กมาร์คด้วย  
ตนเองได้ขณะออฟไลน์ เมื่อต้องการเพิ่มบุ๊กมาร์ค

1 ในโหมดเมนู ให้เลือก อินเทอร์เน็ต แล้วกด <ทางเลือก> →  
บุ๊กมาร์ค → <เพิ่ม>

2 ใส่ชื่อเพจและที่อยู่เว็บ (URL)

3 กดแป้นสัมผัส

## Google

คุณสามารถค้นหาข้อมูลหรือไฟล์จากโทรศัพท์ของคุณได้โดยใช้  
บริการค้นหาโดย Google



- บริการบางบริการอาจไม่สามารถใช้ได้ ขึ้นอยู่กับภูมิภาค  
หรือผู้ให้บริการของคุณ
- ขั้นตอนที่คุณต้องเลือกเพื่อใช้งานคุณสมบัตินี้อาจ  
แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือหรือ  
ภูมิภาคของคุณ

1 ในโหมดเมนู ให้เลือก แอปพลิเคชัน... → Google

2 กด <ใช่>

3 เลือกฟิลด์การค้นหา

4 ใส่คำสำคัญแล้วกดกดแป้นสัมผัส

## คอมมิวนิตี

เรียนรู้วิธีการแชร์รูปและวิดีโอของคุณร่วมกับผู้อื่นบนเว็บไซต์ชุมชนและบล็อก



คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

เมื่อต้องการอัปโหลดรูปภาพและวิดีโอ คุณต้องมีแอคเคาท์ของเว็บไซต์และบล็อกที่แบ่งปันรูปถ่าย

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก การสื่อสาร → คอมมิวนิตี
- 2 เลือกเว็บไซต์หรือบล็อกที่คุณต้องการเข้าชม
- 3 กด <ใช้>
- 4 ลงชื่อเข้าใช้แล้วแชร์รูปภาพหรือวิดีโอกับเพื่อนและสมาชิกในครอบครัว

## เว็บไซต์ชุมชน

เรียนรู้วิธีการใช้งานบริการชุมชนเช่น Facebook และ Twitter ได้อย่างรวดเร็ว

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก การสื่อสาร → Facebook หรือ Twitter
- 2 ใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน แล้วลงชื่อเข้าใช้
- 3 แชร์รูปภาพหรือวิดีโอกับเพื่อนและสมาชิกในครอบครัว

# การเชื่อมต่อ

## บลูทูธ

บลูทูธคือเทคโนโลยีการสื่อสารแบบไร้สายระยะใกล้ ที่สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลได้ภายในระยะประมาณ 10 เมตร โดยไม่ต้องอาศัยการเชื่อมต่อทางกายภาพ




- ชัมพูงไม่รับผิดชอบต่อการสูญหาย การดักจับ หรือการใช้ในทางที่ผิดของข้อมูลที่ส่งหรือได้รับผ่านทางคุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ
- हमันตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณแบ่งปันและรับข้อมูลด้วยอุปกรณ์ที่เชื่อถือได้และมีความปลอดภัยเหมาะสม หากมีสิ่งกีดขวางระหว่างอุปกรณ์ จะทำให้ระยะการส่งข้อมูลสั้นลง
- อุปกรณ์บางชนิด โดยเฉพาะอุปกรณ์ที่ไม่ได้รับการทดสอบหรือผ่านการอนุมัติจาก Bluetooth SIG อาจใช้กับโทรศัพท์ของคุณไม่ได้

## ➤ การเปิดใช้คุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ

1 ในโหมดเมนู ให้เลือก แอปพลิเคชัน... → บลูทูธ

2 กด <ทางเลือก> → การตั้งค่า

- 3 กด <เปลี่ยน> เพื่อเปิดใช้งานคุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ
-  เมื่อต้องการให้อุปกรณ์อื่นสามารถค้นหาโทรศัพท์ของคุณได้ ให้กด <ทางเลือก> → การตั้งค่า → การเข้าถึงเครื่องส่วนตัว → ทางเลือก หากคุณเลือกกำหนดเอง ให้ตั้งค่าช่วงเวลาโทรศัพท์ของคุณสามารถมองเห็นได้

## ➤ การค้นหาและจับคู่กับอุปกรณ์อื่นๆ ที่เปิดใช้งานบลูทูธแล้ว

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก แอปพลิเคชัน... → บลูทูธ
- 2 กดแป้นสัมผัสเพื่อค้นหาอุปกรณ์
- 3 เลือกอุปกรณ์

- 4 ใส่รหัส PIN สำหรับคุณลักษณะแบบไร้สายของ Bluetooth หรือรหัส PIN สำหรับ Bluetooth ของอุปกรณ์อื่นถ้ามี แล้วกด <ตกลง> คุณสามารถเลือกกด <ใช่> เพื่อจับคู่รหัส PIN ระหว่างโทรศัพท์ของคุณกับอุปกรณ์
- เมื่อเจ้าของอุปกรณ์อื่นใส่รหัส PIN ที่ตรงกัน หรือยอมรับการเชื่อมต่อ จะทำให้การจับคู่เสร็จสมบูรณ์ หากการจับคู่สำเร็จ อุปกรณ์จะค้นหาบริการที่ใช้ได้โดยอัตโนมัติ

เมื่อจับคู่โทรศัพท์กับอุปกรณ์ที่เปิดใช้งานบลูทูธแล้ว ไอคอนอุปกรณ์จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงิน เลื่อนเพื่อเลือกอุปกรณ์ที่จับคู่และใช้ทางเลือกต่อไปนี้

- เมื่อต้องการเรียกดูไดเรกทอรีไฟล์ของอุปกรณ์และแลกเปลี่ยนไฟล์ ให้กดแป้นสัมผัส
- เมื่อต้องการค้นหาอุปกรณ์เพิ่มเติม ให้กด <ทางเลือก> → ค้นหา
- เมื่อต้องการตรวจสอบบริการบลูทูธที่ให้บริการบนโทรศัพท์ของคุณและข้อมูลเกี่ยวกับบริการ ให้กด <ทางเลือก> → รายการบริการ



- เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่ออุปกรณ์ กด <ทางเลือก> → เปลี่ยนชื่อ
- เมื่อต้องการลบอุปกรณ์ที่จับคู่ออกจากรายการ ให้กด <ทางเลือก> → ลบ หรือ ลบหลายรายการ
- เมื่อต้องการอนุญาตให้อุปกรณ์เข้าถึงโทรศัพท์ของคุณได้โดยไม่ต้องมีการยืนยันจากคุณ ให้กด <ทางเลือก> → อนุญาต
- เมื่อต้องการกำหนดการตั้งค่าบลูทูธเอง ให้กด <ทางเลือก> → การตั้งค่า

## ➤ การส่งข้อมูลโดยใช้คุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ

- 1 เลือกไฟล์หรือรายการ เช่น รายชื่อ เหตุการณ์ในปฏิทิน สมุดบันทึก สิ่งที่ต้องทำ หรือมีเดียไฟล์จากแอปพลิเคชันที่เหมาะสม หรือ ไฟล์ส่วนตัว
- 2 กด <ทางเลือก> → ส่งผ่าน → บลูทูธ หรือกด <ทางเลือก> → ส่งนามบัตรผ่าน → บลูทูธ

## ➤ การรับข้อมูลโดยใช้คุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ

- 1 ใส่รหัส PIN สำหรับคุณลักษณะแบบไร้สายของบลูทูธ และกด <ตกลง> (ถ้าจำเป็น)
- 2 กด <ใช่> เพื่อยืนยันว่า คุณต้องการรับข้อมูลจากอุปกรณ์ (หากจำเป็น)

ข้อมูลที่ได้รับจะถูกบันทึกไว้ที่แอปพลิเคชันหรือแฟ้มที่เหมาะสมตามประเภทของข้อมูล ตัวอย่างเช่น คลิปเพลงหรือเสียงจะถูกบันทึกไว้ที่แฟ้มเสียงและที่รายชื่อในสมุดโทรศัพท์

## ➤ การใช้โหมดรีโมท SIM

ในโหมดรีโมท SIM คุณสามารถต่อสายหรือรับสายโดยใช้บลูทูธ แชนด์ฟรีคาร์ดิทที่เชื่อมต่อผ่าน SIM การ์ดบนโทรศัพท์ของคุณเท่านั้น

เมื่อต้องการใช้งานโมเด็มโมท SIM

1 ในโหมดเมนู ให้เลือก แอปพลิเค... → บลูทูธ → <ทางเลือก>  
→ การตั้งค่า

2 เลื่อนไปที่ โมเด็มโมท SIM และกด <เปลี่ยน>

เมื่อต้องการใช้โมเด็มโมท SIM ให้เริ่มการเชื่อมต่อบลูทูธจาก  
บลูทูธแชนด์ฟรีคาร์คิด

## WLAN

รู้จักวิธีการใช้ความสามารถด้านเครือข่ายไร้สายของโทรศัพท์ของคุณเพื่อเปิดใช้งานและเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายท้องถิ่น (WLAN) ที่สามารถใช้งานได้กับมาตรฐาน IEEE 802.11

คุณสามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตหรืออุปกรณ์เครือข่ายอื่นๆ ได้ทุกที่ที่มีแอคเซสพอยท์หรือฮอตสปอตแบบไร้สาย



โทรศัพท์เครื่องนี้ใช้คลื่นความถี่แบบนันทารโมนิคซ์ และเหมาะสำหรับนำไปใช้ในประเทศแถบยุโรปทั้งหมด WLAN สามารถใช้ได้ในสหภาพยุโรปโดยไม่มีข้อจำกัดสำหรับการใช้งานภายในอาคาร แต่ในฝรั่งเศสจะไม่สามารถใช้งานนอกอาคารได้

## ▶ เปิดใช้งาน WLAN

ในโหมดเมนู ให้เลือก แอปพลิเค... → Wi-Fi → แทร็คแพ็ค



การเปิดใช้งาน WLAN เป็นพื้นหลังจะกินพลังงานแบตเตอรี่ หากต้องการสงวนพลังงานแบตเตอรี่ไว้ให้เปิดใช้ WLAN เมื่อจำเป็นเท่านั้น

## ➤ ค้นหาและเชื่อมต่อ WLAN

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก แอปพลิเค... → Wi-Fi → แทร็คแพ็ค
- 2 เลือกเครือข่ายเพื่อเชื่อมต่อ
- 3 ใส่รหัสผ่านสำหรับเครือข่าย (ถ้าจำเป็น)
- 4 กดแทร็คแพ็คหรือ <เชื่อมต่อ>

## การเชื่อมต่อ PC

รู้จักการเชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณกับ PC โดยใช้สายเชื่อมต่อข้อมูล PC ที่เป็นอุปกรณ์เสริมในโหมดการเชื่อมต่อ USB ทั้งหมด

## ➤ การเชื่อมต่อกับ Samsung Kies


ตรวจสอบให้แน่ใจว่า PC ของคุณมี Samsung Kies ติดตั้งอยู่ คุณสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมได้จากเว็บไซต์ของซัมซุง ([www.samsung.com/kies](http://www.samsung.com/kies))

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → การเชื่อมต่อ PC → Samsung Kies
- 2 กด [⏮] เพื่อกลับไปยังโหมดปกติ
- 3 หากต้องการใช้งานสายเชื่อมต่อข้อมูลกับเครื่องพีซี ให้เชื่อมต่อช่องเสียบที่ใช้งานได้หลายฟังก์ชันบนโทรศัพท์ของคุณเข้ากับเครื่อง PC
- 4 ใช้งาน Samsung Kies และคัดลอกข้อมูลและไฟล์ต่างๆ

## ➤ การเชื่อมต่อเป็นอุปกรณ์เก็บข้อมูลจำนวนมาก

หากคุณใส่การ์ดความจำเข้าไปในโทรศัพท์ คุณจะเข้าถึงไดเรกทอรีไฟล์ของการ์ดความจำได้โดยใช้อุปกรณ์เป็นตัวอ่านการ์ดความจำ

- 1 ใส่การ์ดหน่วยความจำลงในโทรศัพท์
- 2 ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → การเชื่อมต่อ PC → Mass storage
- 3 กด [⏮] เพื่อกลับไปยังโหมดปกติ
- 4 หากต้องการใช้งานสายเชื่อมต่อข้อมูลกับเครื่องพีซี ให้เชื่อมต่อช่องเสียบที่ใช้งานได้หลายฟังก์ชันบนโทรศัพท์ของคุณเข้ากับเครื่อง PC  
ในขณะที่เชื่อมต่อ หน้าต่างป๊อปอัพจะปรากฏขึ้นบน PC
- 5 เปิดแฟ้มเพื่อดูไฟล์
- 6 คัดลอกไฟล์จากเครื่อง PC ลงการ์ดความจำ

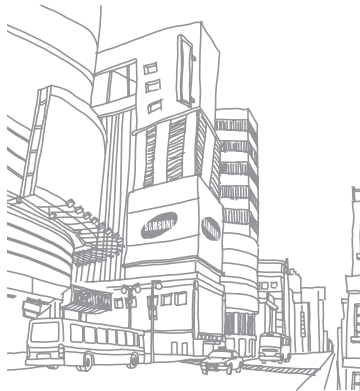

# เครื่องมือ

## การเตือน

รู้จักวิธีการตั้งค่าและควบคุมการเตือนสำหรับเหตุการณ์สำคัญ

### › การตั้งค่าการเตือนใหม่

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก การเตือน
- 2 กด <สร้าง>  
ถ้ามีการเตือนบันทึกแล้ว กด <ทางเลือก> →  
สร้างการเตือนใหม่
- 3 กำหนดรายละเอียดของการเตือน
- 4 เมื่อเสร็จแล้ว ให้กดแป้นสัมผัส หรือ <บันทึก>



กด <ทางเลือก> → การตั้งค่า → เปิดเครื่องอัตโนมัติ  
เพื่อเปิดใช้งานคุณสมบัติเปิดเครื่องอัตโนมัติ คุณสมบัติเปิด  
อัตโนมัติจะกำหนดให้โทรศัพท์เปิดเครื่องโดยอัตโนมัติ และ  
ส่งเสียงเตือนตามเวลาที่ระบุเมื่อโทรศัพท์ปิดอยู่

### › การหยุดเสียงเตือน

เมื่อเสียงเตือนดังขึ้น

- กด <ยืนยัน> เพื่อหยุดเสียงเตือน
- กด <ข้าม> เพื่อปิดเสียงเตือนในช่วงที่ข้าม

### › การเลิกใช้งานการเตือน

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก การเตือน
- 2 เลื่อนไปที่เสียงเตือนที่คุณต้องการปิดใช้งาน
- 3 กด <ทางเลือก> → เลิกใช้งานการเตือน

## ตัวจัดการแบ็กอัฟ

ใช้ตัวจัดการแบ็กอัฟเพื่อสำรองข้อมูลของคุณ เช่น ข้อความ รายชื่อผู้ติดต่อ และงานไปยังการ์ดหน่วยความจำของคุณหรือ ไฟล์ ส่วนตัว คุณยังสามารถคืนค่าข้อมูลเหล่านั้นลงในโทรศัพท์ได้อีก ด้วย

### » การสำรองข้อมูลของคุณ

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → ตัวจัดการแบ็กอัฟ
- 2 เลือก แบ็กอัฟ
- 3 เลือกหมวดหมู่ แล้วเลือกรายการที่จะสำรองข้อมูล
- 4 กด <แบ็กอัฟ>

### » การคืนค่าข้อมูลของคุณ

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → ตัวจัดการแบ็กอัฟ

2 เลือก คืนค่า

3 เลือกหมวดหมู่ แล้วเลือกรายการที่จะเรียกคืน

4 กด <คืนค่า>

## เครื่องคิดเลข

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก ออร์กาไนซ์ → เครื่องคิดเลข
- 2 ใช้ปุ่มที่สัมพันธ์กับหน้าจอเครื่องคิดเลขเพื่อทำการคำนวณทางคณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐาน

## การเปลี่ยน หน่วย

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก ออร์กาไนซ์ → การเปลี่ยน หน่วย → ชนิดการเปลี่ยนหน่วย
- 2 ใส่สกุลเงินหรือหน่วยวัดและหน่วยลงในฟิลด์ที่เหมาะสม

## พจนานุกรม

รู้จักวิธีการหาคำศัพท์ในพจนานุกรมและสร้างคลังศัพท์ของตนเอง

### › การหาคำศัพท์

1 ในโหมดเมนู ให้เลือก แอปพลิเค... → พจนานุกรม

2 ใส่คำที่ต้องการค้นหาในฟิลด์ค้นหา

3 เลือกคำจากรายการ

เมื่อต้องการเพิ่มคำลงในพจนานุกรม ให้กด <ทางเลือก> →  
บันทึกในคำศัพท์ส่วนตัว

### › การดูประวัติ

1 ในโหมดเมนู ให้เลือก แอปพลิเค... → พจนานุกรม

2 เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาไปยัง ประวัติ เพื่อดูรายการคำศัพท์ที่  
คุณได้ทำการค้นหา

### › การดูรายการคำศัพท์ส่วนตัว

1 ในโหมดเมนู ให้เลือก แอปพลิเค... → พจนานุกรม

2 เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาไปยัง คำศัพท์ส่วนตัว

3 เลือกคำศัพท์จากคำศัพท์ส่วนตัว

## ไฟล์ส่วนตัว

รู้จักวิธีการเข้าถึงรูปภาพ วีดีโอ เพลง คลิปเสียง และไฟล์ชนิดอื่นๆ  
ทั้งหมดที่เก็บไว้ในโทรศัพท์หรือการ์ดความจำของคุณได้อย่าง  
รวดเร็วและง่ายดาย

## ➤ รูปแบบไฟล์ที่รองรับ

โทรศัพท์ของคุณรองรับรูปแบบไฟล์ต่อไปนี้

ชนิด	รูปแบบที่รองรับ
รูปภาพ	bmp, jpg, gif, png, wbmp
วิดีโอ	mp4, 3gp
เสียง	imy, midi, amr, wav, m4a, mp3, aac, mmf
อื่นๆ	vcf, vcs, vnt, jad, jar



- รูปแบบไฟล์บางไฟล์อาจไม่รองรับ ขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์ของโทรศัพท์
- หากขนาดไฟล์เกินกว่าความจำที่ใช้ได้ อาจเกิดข้อผิดพลาดขึ้นขณะเปิดไฟล์

## ➤ การเรียกดูไฟล์

1 ในโหมดเมนู ให้เลือก **ไฟล์ส่วนตัว** → **ชนิดไฟล์**  
แฟ้มหรือไฟล์ในการ์ดความจำจะแสดงเป็นไอคอนการ์ดความจำ

2 เลือกแฟ้ม → **ไฟล์**

- ใน **รูปภาพ** คุณสามารถดูรูปภาพที่คุณถ่ายไว้และรูปภาพที่คุณดาวน์โหลดหรือได้รับจากแหล่งอื่นได้
- ใน **วิดีโอ** คุณสามารถเล่นวิดีโอที่คุณบันทึกหรือดาวน์โหลดหรือรับมาจากแหล่งอื่นได้
- ใน **เสียง** คุณสามารถเล่นเสียงเรียกเข้าทั้งหมด ไฟล์เพลง และคลิปเสียงที่คุณบันทึกไว้ รวมถึงเสียงบันทึกและคลิปปิพัตย์ FM ได้
- ใน **ไฟล์อื่นๆ** คุณสามารถดูเอกสารและไฟล์ข้อมูลรวมถึงไฟล์ที่ไม่ได้รับการสนับสนุนได้



## การจับเวลา

1 ในโหมดเมนู ให้เลือก แอปพลิเคชัน... → การจับเวลา

2 กด <เริ่ม> เพื่อเริ่มการจับเวลา

3 กดปุ่มสัมผัสเพื่อบันทึกเวลาเป็นรอบๆ

4 เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้กด <หยุด>

5 กด <ตั้งค่าใหม่> เพื่อลบเวลาที่บันทึกไว้




ในขณะที่บันทึกเวลาเป็นรอบๆ จะมีการบันทึกช่วงเวลา  
ระหว่างเวลาเป็นรอบๆ เมื่อต้องการตรวจสอบช่วงเวลา  
ให้เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเป็น รอบ

## การตั้งเวลา

1 ในโหมดเมนู ให้เลือก แอปพลิเคชัน... → การตั้งเวลา

2 ตั้งระยะเวลาเพื่อนับถอยหลัง

3 กด <เริ่ม> เพื่อเริ่มนับถอยหลัง

ตอนนี้คุณสามารถใช้ฟังก์ชันอื่นๆ ได้ขณะที่มีการตั้งเวลา  
นับถอยหลังในพื้นที่ กด <กลับ> หรือ [> → <ใช่>  
แล้วเข้าสู่แอปพลิเคชันอื่น

4 เมื่อถึงเวลาที่ตั้งไว้ ให้กด <ตกลง> เพื่อหยุดการเตือน

## เวลาโลก

รู้จักการดูเวลาในภูมิภาคอื่นและตั้งเวลาโลกให้ปรากฏบนหน้าจอ

### › การตั้งเวลาโลก

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก ออร์กาไนซ์ → เวลาโลก
- 2 กดแป้นสัมผัส
- 3 เลื่อนไปที่ไทม์โซนที่คุณต้องการแล้วกด <เพิ่ม>  
เวลาโลกจะถูกตั้งเป็นนาฬิกาที่สอง
- 4 เมื่อต้องการใช้การชดเชยเวลาตามฤดูกาลในนาฬิกา ให้กด <ทางเลือก> → ชดเชยเวลากลางวัน
- 5 เมื่อต้องการเพิ่มเวลาโลกเพิ่มเติม ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2-4

### › การเพิ่มเวลาโลกบนหน้าจอของคุณ

ด้วย Widget นาฬิกาคู่ คุณสามารถแสดงนาฬิกาที่มีไทม์โซนแตกต่างกันสองแบบบนหน้าจอของคุณ

หลังจากที่คุณตั้งค่าเวลาโลกแล้ว

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก ออร์กาไนซ์ → เวลาโลก
- 2 เลื่อนไปที่ไทม์โซนที่คุณต้องการแล้วกด <ทางเลือก> → ตั้งเป็นเวลาท้องถิ่น
- 3 ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → การแสดงผล → หน้าแรกแบบสมาร์ท
- 4 เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาไปยัง ปกติแบบสมาร์ท
- 5 กด <แก้ไข> → นาฬิกาคู่
- 6 กด <ทางเลือก> → บันทึก
- 7 กดแป้นสัมผัส

# การตั้งค่า

## การเข้าถึงเมนูการตั้งค่า

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า
- 2 เลือกหมวดการตั้งค่า และเลือกทางเลือก
- 3 กำหนดการตั้งค่าเองแล้วกด <บันทึก> หรือแป้นสัมผัส

## รูปแบบเสียง

เลือกรูปแบบเสียงเพื่อใช้หรือกำหนดทางเลือกเสียงเองในรูปแบบที่ต้องการ

## การแสดงผล

เข้าถึงและเปลี่ยนการตั้งค่าต่อไปนี้เพื่อควบคุมหน้าจอและการใช้แสงบนโทรศัพท์ของคุณ

- วอลเปเปอร์: เลือกรูปภาพพื้นหลังสำหรับหน้าจอปกติ
- ธีม: เลือกธีมสีสำหรับหน้าจอเมนู
- หน้าแรกแบบสมาร์ท: เปลี่ยนชนิดของหน้าจอปกติหรือกำหนดค่าหน้าจอหน้าแรกแบบสมาร์ทด้วยตนเอง
- รูปแบบอักษร: เลือกขนาดแบบอักษรสำหรับข้อความบนหน้าจอ
- แสดงการโทร: กำหนดค่าหน้าจอการโทรด้วยตนเอง
- ความสว่าง: ตั้งค่าความสว่างของหน้าจอ
- แสงพื้นหลัง: ตั้งระยะเวลาเพื่อให้โทรศัพท์รอก่อนปิดแสงพื้นหลังของหน้าจอ
- เอฟเฟกต์การเปลี่ยน: ตั้งค่าให้โทรศัพท์แสดงภาพเคลื่อนไหวเมื่อคุณสลับหน้าต่าง

## เวลาและวันที่

เข้าถึงและเปลี่ยนการตั้งค่าเพื่อควบคุมวิธีการแสดงเวลาและวันที่บนอุปกรณ์ของคุณ

## โทรศัพท์

เข้าถึงและเปลี่ยนการตั้งค่าต่อไปนี้เพื่อควบคุมการตั้งค่าทั่วไปสำหรับโทรศัพท์ของคุณ

- **ภาษา:** เลือกภาษาที่จะใช้บนหน้าจอของโทรศัพท์และการใส่ข้อความ
- **ทางลัด Qwerty:** กำหนดค่าทางลัดแป้นพิมพ์ QWERTY ด้วยตนเอง ► หน้า 22
- **ล็อกปุ่มกดอัตโนมัติ:** กำหนดให้โทรศัพท์ล็อกปุ่มกดโดยอัตโนมัติ
- **ความไวของแป้นสัมผัสแบบออปติคัล:** ปรับระดับความไวของแป้นสัมผัส

## โทร

เข้าถึงและเปลี่ยนการตั้งค่าต่อไปนี้เพื่อควบคุมคุณสมบัติการโทรของโทรศัพท์

- **การโทรทั้งหมด:** กำหนดการตั้งค่าสำหรับคุณสมบัติการโทรเอง
- **การโทรปกติ:** กำหนดการตั้งค่าสำหรับการโทรปกติ
- **การโทรหลอก:** กำหนดการตั้งค่าสำหรับการโทรหลอกเอง  
► หน้า 30

## ถังรีไซเคิล

เปิดใช้งานถังรีไซเคิลเพื่อคืนค่าข้อมูลที่คุณลบหรือย้ายอย่างถาวร ► หน้า 23

## ตัวจัดการแบ็กอัพ

แบ็กอัพหรือคืนค่าข้อมูลของคุณ เช่น ข้อความ รายชื่อ และ  
สิ่งที่ต้องทำ ► หน้า 61

## ระบบป้องกัน

เข้าถึงและเปลี่ยนการตั้งค่าต่อไปนี้เพื่อป้องกันโทรศัพท์และข้อมูล  
ของคุณ

- **ล็อกโทรศัพท์:** เปิดหรือปิดใช้งานคุณสมบัติล็อกโทรศัพท์ที่จำเป็นต้องใส่รหัสโทรศัพท์ก่อนใช้โทรศัพท์
- **ล็อก SIM:** เปิดหรือปิดใช้งานล็อก SIM ที่จำเป็นต้องใส่รหัสผ่าน SIM เมื่อคุณเปลี่ยน SIM การ์ด
- **ล็อก PIN:** เปิดหรือปิดใช้งานคุณสมบัติล็อก PIN ที่จำเป็นต้องใส่รหัส PIN ก่อนใช้โทรศัพท์

- **ล็อกรายการส่วนตัว:** ทำให้ข้อมูลชนิดต่างๆ เป็นส่วนตัว เมื่อต้องการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัว คุณต้องใส่รหัสโทรศัพท์ของคุณ
- **โหมดกำหนดการโทรออก:** เปิดหรือปิดใช้งานโหมด FDN ให้จำกัดการโทรไปยังหมายเลขโทรศัพท์ในรายการ FDN
- **เปลี่ยนรหัสผ่าน:** เปลี่ยนรหัสผ่านโทรศัพท์
- **เปลี่ยน PIN:** เปลี่ยนรหัส PIN ที่ใช้เข้าถึงข้อมูล SIM
- **เปลี่ยน PIN2:** เปลี่ยนรหัส PIN2 ที่ใช้เพื่อป้องกันรหัส PIN หลัก
- **Mobile tracker 2.0:** เปิดหรือปิดใช้งานคุณสมบัติโมบายล์ แตร็กเกอร์ที่ช่วยให้คุณค้นหาโทรศัพท์เมื่อสูญหายหรือถูกขโมย  
► หน้า 25

## การเชื่อมต่อ PC

กำหนดให้โหมด USB เปิดใช้งานเมื่อคุณเชื่อมต่อโทรศัพท์กับ PC  
► หน้า 58


## เครือข่าย

เข้าถึงและเปลี่ยนการตั้งค่าต่อไปนี้เพื่อควบคุมวิธีการเลือกและเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับเครือข่าย

- **การเลือกเครือข่าย:** กำหนดวิธีการเลือกเครือข่ายเป็นอัตโนมัติหรือเลือกเอง
- **การเชื่อมต่อ:** กำหนดรูปแบบการเชื่อมต่อเพื่อใช้สำหรับคุณสมบัติเครือข่าย

## หน่วยความจำ

เข้าถึงและเปลี่ยนการตั้งค่าต่อไปนี้เพื่อควบคุมการใช้ความจำในเครื่องของคุณ

- **การ์ดความจำ:** เข้าถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการ์ดความจำของคุณ และคุณยังสามารถฟอร์แมตการ์ดความจำของคุณได้ด้วย
-  การฟอร์แมตการ์ดความจำจะเป็นการลบข้อมูลทั้งหมดที่เลือกออกจากการ์ดความจำ

- **สถานะความจำ:** ดูความจำที่ใช้แล้วและใช้ได้สำหรับไฟล์ชนิดต่างๆ
- **ความจำพื้นฐาน:** เลือกตำแหน่งหน่วยความจำที่จะใช้ขณะถ่ายโอนข้อมูล ถ่ายรูปและวิดีโอ หรือบันทึกเสียงบันทึก
- **ลบความจำโทรศัพท์:** ลบข้อมูลที่เลือกออกจากความจำในโทรศัพท์ของคุณ

## ตั้งค่าใหม่

เข้าสู่ทางเลือกต่อไปนี้เพื่อตั้งค่าโทรศัพท์ของคุณใหม่

- **ตั้งค่าใหม่:** ตั้งค่าต่างๆ ใหม่เป็นค่าพื้นฐานจากโรงงาน เลือกการตั้งค่าที่จะตั้งค่าใหม่ คุณต้องใส่รหัสโทรศัพท์เพื่อตั้งค่าใหม่
- **ตั้งค่าหลักใหม่:** ล้างข้อมูลทั้งหมดและตั้งค่าต่างๆ กลับเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน คุณต้องใส่รหัสโทรศัพท์เพื่อตั้งค่าใหม่

# การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

ขณะเปิดเครื่องหรือใช้โทรศัพท์ คุณจะได้รับแจ้งให้ใส่รหัสใดรหัสหนึ่งต่อไปนี้

รหัส	ลองแก้ปัญหาด้วยวิธีนี้
รหัสผ่าน	เมื่อเปิดใช้งานคุณสมบัติการล็อกโทรศัพท์แล้ว คุณต้องใส่รหัสผ่านที่คุณกำหนดไว้ด้วย
PIN	ในการใช้โทรศัพท์ครั้งแรก หรือเมื่อตั้งค่าไว้ว่าต้องใส่รหัส PIN ก่อน คุณต้องใส่รหัส PIN ที่ให้มากับ SIM การ์ด คุณสามารถปิดใช้งานคุณสมบัตินี้ได้โดยใช้เมนู ล็อก PIN
PUK	SIM การ์ดของคุณถูกระงับการใช้งาน ซึ่งตามปกติแล้วเป็นผลมาจากการที่คุณใส่รหัส PIN ผิดติดต่อกันหลายครั้ง คุณต้องใส่รหัส PUK ที่ได้รับจากผู้ให้บริการ

รหัส	ลองแก้ปัญหาด้วยวิธีนี้
PIN2	เมื่อคุณเข้าสู่เมนูที่ต้องใช้รหัส PIN2 คุณต้องใส่รหัส PIN2 ที่ให้มากับ SIM การ์ด หากต้องการทราบรายละเอียด โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

โทรศัพท์ของคุณแสดงข้อความ "บริการใช้ไม่ได้" หรือ "เครือข่ายผิดพลาด"

- เมื่อคุณอยู่ในบริเวณที่มีสัญญาณอ่อนหรือรับสัญญาณได้ไม่ค่อยดี โทรศัพท์ของคุณอาจรับสัญญาณไม่ได้เลย ให้ย้ายไปยังบริเวณอื่นแล้วลองอีกครั้ง
- คุณไม่สามารถเข้าใช้ทางเลือกบางอย่างหากยังไม่ได้สมัครรับบริการนั้นๆ หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการ

## สายหลุด

เมื่อคุณอยู่ในบริเวณที่มีสัญญาณอ่อนหรือรับสัญญาณได้ไม่ค่อยดี การเชื่อมต่อเครือข่ายโทรศัพท์ของคุณอาจหลุด ให้ย้ายไปยังบริเวณอื่นแล้วลองอีกครั้ง

## คุณต่อสายโทรออกไม่ได้

- ตรวจสอบว่าคุณได้กดปุ่มโทรออกแล้ว
- ตรวจสอบว่าคุณได้เข้าสู่เครือข่ายโทรศัพท์มือถือที่ต้องการ
- ตรวจสอบว่าคุณไม่ได้ตั้งค่าการระงับการโทรสำหรับหมายเลขโทรศัพท์นั้นไว้

## ผู้ติดต่อสายโทรเข้าไม่ได้

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเปิดเครื่องแล้ว
- ตรวจสอบว่าคุณได้เข้าสู่เครือข่ายโทรศัพท์มือถือที่ต้องการ

- ตรวจสอบว่าคุณไม่ได้ตั้งค่าการระงับการโทรสำหรับหมายเลขโทรศัพท์ดังกล่าวที่โทรเข้า

## ปลายสายไม่ได้ยินเสียงพูดของคุณ

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่านิ้วของคุณไม่ได้บังส่วนที่เป็นไมโครโฟนในตัวของคุณ
- ตรวจสอบว่าไมโครโฟนอยู่ใกล้ปากของคุณพอหรือไม่
- หากคุณใช้หูฟัง ตรวจสอบว่าต่อเข้ากับโทรศัพท์เรียบร้อยแล้ว

## คุณภาพของเสียงไม่ดี

- ตรวจสอบว่าคุณไม่ได้บังเสาอากาศที่ติดตั้งอยู่ภายในโทรศัพท์
- เมื่อคุณอยู่ในบริเวณที่มีสัญญาณอ่อนหรือรับสัญญาณได้ไม่ค่อยดี โทรศัพท์ของคุณอาจรับสัญญาณไม่ได้เลย ให้ย้ายไปยังบริเวณอื่นแล้วลองอีกครั้ง



## โทรออกไม่ได้เมื่อโทรจากรายชื่อผู้ติดต่อ

- ตรวจสอบว่าหมายเลขโทรศัพท์ที่จัดเก็บอยู่ในรายชื่อเป็นหมายเลขที่ถูกต้อง
- ใส่หมายเลขดังกล่าวอีกครั้ง และบันทึกตามความเหมาะสม
- ตรวจสอบว่าคุณไม่ได้ตั้งค่าการระงับการโทรสำหรับหมายเลขโทรศัพท์ในรายชื่อ

## โทรศัพท์ส่งเสียงบี๊บและไอคอนแบตเตอรี่กะพริบ

กำลังไฟแบตเตอรี่อ่อน ชาร์จหรือเปลี่ยนแบตเตอรี่เพื่อให้สามารถใช้โทรศัพท์ต่อไปได้

## แบตเตอรี่ชาร์จกำลังไฟได้ไม่ดีหรือโทรศัพท์ดับไปเอง

- ขั้วแบตเตอรี่อาจสกปรก เช็ดหน้าสัมผัสที่เป็นโลหะสีทองด้วยผ้านุ่มและสะอาด แล้วลองชาร์จแบตเตอรี่อีกครั้ง

- หากแบตเตอรี่ชาร์จกำลังไฟได้ไม่เต็มที่อีกต่อไป ให้ทั้งแบตเตอรี่เก่าด้วยวิธีที่เหมาะสม และเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ (ดูข้อบัญญัติในท้องถิ่นของคุณหากต้องการทราบคำแนะนำเพื่อการกำจัดอย่างเหมาะสม)

## โทรศัพท์ของคุณร้อน

เมื่อคุณใช้แอปพลิเคชันที่ต้องใช้กำลังไฟเพิ่มขึ้น หรือใช้แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์เป็นเวลานาน โทรศัพท์ของคุณจะร้อน ซึ่งเป็นเรื่องปกติและไม่มีผลต่ออายุการใช้งานหรือประสิทธิภาพของโทรศัพท์แต่อย่างใด

# ข้อควรระวังเพื่อความ ปลอดภัย

เพื่อป้องกันการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นกับตัวคุณและผู้อื่นหรือความเสียหายของอุปกรณ์ของคุณควรอ่านข้อมูลต่อไปนี้ก่อนใช้งานอุปกรณ์

## คำเตือน: การป้องกันไฟช็อต, ไฟไหม้และการระเบิด

ห้ามใช้สายไฟหรือปลั๊กที่ชำรุด หรือเต้าเสียบไฟฟ้าที่หลวม

ไม่ควรสัมผัสสายไฟขณะมือเปียก หรือถอดเครื่องชาร์จออกด้วยการดึงที่สายไฟ

อย่างอสายไฟหรือทำให้สายไฟเสียหาย

ไม่ควรใช้อุปกรณ์ขณะชาร์จหรือสัมผัสอุปกรณ์ขณะมือเปียก

อย่าทำให้เครื่องชาร์จหรือแบตเตอรี่เกิดการลัดวงจร

ไม่ควรทำให้เกิดการกระแทกหรือทำเครื่องชาร์จหรือแบตเตอรี่หล่น

ไม่ควรชาร์จแบตเตอรี่ด้วยเครื่องชาร์จที่ไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ผลิต

ไม่ใช่อุปกรณ์ของคุณในช่วงฝนฟ้าคะนอง

อุปกรณ์ของคุณอาจทำงานผิดพลาดและเป็นการเพิ่มความเสี่ยงที่ทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้

ไม่ควรใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน (Li-Ion) ที่ชำรุดหรือรั่ว

ในการกำจัดแบตเตอรี่ชนิด Li-Ion อย่างปลอดภัย ให้ติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตใกล้เคียง

การจัดการและกำจัดแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จด้วยความเอาใจใส่

- ควรใช้แบตเตอรี่และเครื่องชาร์จที่ผ่านการรับรองจากซัมซุงและออกแบบมาสำหรับอุปกรณ์ของคุณโดยเฉพาะเท่านั้น การนำแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จที่ใช้ด้วยกันไม่ได้มาใช้อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรือความเสียหายร้ายแรงกับอุปกรณ์ของคุณ
- ไม่ควรกำจัดแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ด้วยการเผาโดยเด็ดขาด ควรปฏิบัติตามข้อกำหนดของแต่ละพื้นที่ในการกำจัดแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ที่ใช้แล้ว

- ไม่ควรวางแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ไวบนหรือในอุปกรณ์ทำความร้อนต่างๆ เช่น เตาไมโครเวฟ หรืออุปกรณ์ที่มีการแผ่รังสี เป็นต้น เนื่องจากแบตเตอรี่อาจจะเปิดได้หากความร้อนภายในสูงเกินไป
- ไม่ควรนำแบตเตอรี่ไปประกะแทกกับวัตถุอื่นใด รวมทั้งไม่ควรเจาะแบตเตอรี่ รมั้ควรระวังไม่ให้แบตเตอรี่สัมผัสกับความดันภายนอกที่สูง เนื่องจากอาจก่อให้เกิดการลัดวงจรภายในและความร้อนภายในแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นสูงเกินกว่าปกติ

**การป้องกันอุปกรณ์, แบตเตอรี่ และเครื่องชาร์จไม่ให้เกิดความเสียหาย**

- ไม่ควรวางอุปกรณ์ของคุณและแบตเตอรี่ในบริเวณที่เย็นจัดหรือร้อนจัดจนเกินไป
- อุณหภูมิที่สูงเกินไปอาจทำให้อุปกรณ์ผิดรูปและความจุในการชาร์จกำลังไฟลดลงและอุปกรณ์ของคุณและแบตเตอรี่มีอายุการใช้งานสั้นลง
- รมั้ควรระวังไม่ให้แบตเตอรี่สัมผัสกับวัตถุที่เป็นโลหะ เนื่องจากอาจทำให้ขั้ว + และขั้ว - ของแบตเตอรี่เชื่อมต่อกัน ส่งผลให้แบตเตอรี่เสียหาย ขั้วควรวางหรือถาวรได้
- ไม่ควรใช้แบตเตอรี่และเครื่องชาร์จที่ได้รับการความเสียหาย

## ข้อควรระวัง: ปฏิบัติตามคำเตือนและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัยทั้งหมดขณะใช้อุปกรณ์ในพื้นที่ที่จำกัดการใช้งาน

### ปิดอุปกรณ์ในที่ห้ามใช้

ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับใดๆ ที่ห้ามใช้อุปกรณ์มือถือในบางพื้นที่

### ไม่ควรใช้อุปกรณ์ใกล้กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส่วนมากจะใช้สัญญาณคลื่นความถี่วิทยุ ซึ่งอุปกรณ์ของคุณอาจรบกวนการทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ได้

### ไม่ควรใช้อุปกรณ์ของคุณใกล้กับเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ

- หากเป็นไปได้ ให้หลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์ ใกล้กับเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจภายในระยะ 15 ซม. เนื่องจากอุปกรณ์ของคุณจะรบกวนการทำงานของเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ
- คุณต้องใช้อุปกรณ์ของคุณให้ห่างจากเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจอย่างน้อย 15 ซม

- เพื่อลดโอกาสในการรบกวนการทำงานของเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ ให้ใช้อุปกรณ์ในด้านตรงข้ามกับเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ

**ไม่ควรใช้อุปกรณ์ในโรงพยาบาลหรือใกล้อุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ ที่อาจได้รับการรบกวนจากคลื่นความถี่วิทยุ**

หากคุณต้องใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ใดๆ เป็นการส่วนตัว ให้ติดต่อผู้ผลิตอุปกรณ์เพื่อให้แน่ใจถึงความปลอดภัยของอุปกรณ์จากคลื่นความถี่วิทยุ

**หากคุณใช้เครื่องช่วยฟัง ให้ติดต่อผู้ผลิตเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับคลื่นวิทยุรบกวน**

เครื่องช่วยฟังบางประเภทอาจได้รับการรบกวนจากคลื่นความถี่วิทยุของอุปกรณ์ของคุณ ติดต่อผู้ผลิตเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจถึงความปลอดภัยของเครื่องช่วยฟังของคุณ

**การปิดอุปกรณ์ในบริเวณที่เสี่ยงต่อการระเบิดได้ง่าย**

- ปิดอุปกรณ์ในบริเวณที่เสี่ยงต่อการระเบิดได้ง่ายแทนการถอดแบตเตอรี่
- ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ, คำแนะนำ และป้ายต่างๆ ในบริเวณที่เสี่ยงต่อการระเบิดได้ง่ายเสมอ

- ห้ามใช้โทรศัพท์ในบริเวณที่มีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมัน (เช่น สถานีบริการน้ำมัน) หรือบริเวณที่ใกล้เชื้อเพลิงหรือสารเคมีต่างๆ
- ไม่ควรจัดเก็บหรือพกพาของเหลวที่ติดไฟได้ ก๊าซ หรือวัสดุที่ระเบิดได้ง่ายไว้ในบริเวณเดียวกับอุปกรณ์ ชิ้นส่วนของอุปกรณ์ หรืออุปกรณ์เสริม

**ปิดอุปกรณ์ของคุณเมื่ออยู่บนเครื่องบิน**

การใช้งานอุปกรณ์ขณะอยู่บนเครื่องบินเป็นสิ่งผิดกฎหมาย อุปกรณ์ของคุณอาจรบกวนการทำงานของอุปกรณ์นำทางอิเล็กทรอนิกส์ของเครื่องบินได้

**อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในยานยนต์อาจทำงานผิดปกติ เนื่องจากคลื่นความถี่วิทยุของอุปกรณ์ของคุณ**

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในรถยนต์อาจทำงานผิดปกติ เนื่องจากคลื่นความถี่วิทยุของอุปกรณ์ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ผลิต

## ปฏิบัติตามคำเตือนและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับ ความปลอดภัยทั้งหมดในการใช้งานอุปกรณ์มือถือ ขณะขับรถ

ขณะขับรถ การขับอย่างปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบอันดับแรกของคุณ ห้ามใช้อุปกรณ์มือถือขณะขับรถตามข้อบังคับทางกฎหมาย เพื่อความปลอดภัยของคุณและผู้อื่น ให้ใช้วิจารณญาณและจดจำเคล็ดลับต่างๆ ดังนี้:

- ใช้อุปกรณ์แฮนด์ฟรี
- ทำความรู้จักอุปกรณ์ของคุณและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่างๆ เช่นการโทรด่วนและการโทรซ้ำ คุณสมบัติเหล่านี้จะช่วยลดเวลาที่จำเป็นในการโทรออกหรือรับสายบนอุปกรณ์มือถือของคุณ
- วางอุปกรณ์ของคุณในตำแหน่งที่หยิบใช้ง่าย สามารถใช้งานอุปกรณ์ไร้สายของคุณได้โดยไม่ต้องละสายตาจากท้องถนน หากคุณมีสายเรียกเข้าในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสม ให้บริการข้อความเสียงตอบรับแทนคุณ
- ให้อีกฝ่ายที่คุณสนทนาอยู่ด้วยทราบว่า คุณกำลังขับรถ พักสายในช่วงการจราจรที่ติดขัดมากหรือในสภาพอากาศที่เลวร้าย ฝนตก, ลูกเห็บ, หิมะ, น้ำแข็ง และจราจรติดขัดมากเป็นสภาวะที่อันตราย

- อย่าจดบันทึกหรือค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ การจดลงในรายการ “สิ่งที่ต้องทำ” หรือเปิดดูสมุดโทรศัพท์จะเป็นการดึงความสนใจคุณจากความรับผิดชอบหลักในการขับอย่างปลอดภัย
- การโทรตามความเหมาะสมและประเมินการจราจร โทรออกเมื่อไม่มีการเคลื่อนที่หรือก่อนที่จะมาถึงจุดที่จราจรติดขัด ลองวางแผนการโทรเมื่อรถของคุณหยุดอยู่กับที่ หากจำเป็นต้องโทรออก ให้กดหมายเลขสองสามเลขเท่านั้น  
ตรวจสอบสภาพถนนและกระจกของคุณ จากนั้น ให้กดหมายเลขต่อ
- อย่าสนทนาด้วยความเครียดหรือใช้อารมณ์ซึ่งอาจทำให้เสียสมาธิได้ ควรทำให้อีกฝ่ายที่คุณสนทนาด้วยทราบว่า คุณกำลังขับรถอยู่ และพักการสนทนาที่อาจดึงความสนใจของคุณออกจากท้องถนน
- การใช้อุปกรณ์เพื่อโทรขอความช่วยเหลือ โทรออกไปยังหมายเลขฉุกเฉินท้องถิ่น ในกรณีที่เกิดไฟไหม้, อุบัติเหตุบนท้องถนนหรือการรักษาฉุกเฉินทางการแพทย์
- ใช้อุปกรณ์ของคุณเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นในกรณีฉุกเฉิน หากคุณพบเห็นอุบัติเหตุ ทางรถยนต์, อาชญากรรม หรือเหตุฉุกเฉินร้ายแรงใดๆ ที่ก่อให้เกิด อันตรายถึงชีวิต ให้โทรไปยังหมายเลขฉุกเฉินท้องถิ่นของคุณ

- โทรหาหน่วยช่วยเหลือบนท้องถนน หรือหน่วยงานหรือหมายเลขหน่วยช่วยเหลือพิเศษใดๆ เมื่อจำเป็น หากคุณพบเห็นรถยนต์ประสบอุบัติเหตุไม่ร้ายแรง, ป้ายจราจรเสียหาย, อุบัติเหตุบนถนนเล็กน้อยที่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ หรือทราบว่ามีการจราจรบนถนน ให้โทรติดต่อหน่วยช่วยเหลือบนท้องถนนหรือหน่วยงานหรือหมายเลขโทรศัพท์พิเศษอื่นๆ

## การดูแลรักษาและใช้งานอุปกรณ์มือถือของคุณ

### ควรให้อุปกรณ์ของคุณแห้ง

- ความชื้นและของเหลวทุกประเภทอาจทำให้ชิ้นส่วนอุปกรณ์หรือวงจรอิเล็กทรอนิกส์เสียหาย
- เมื่ออุปกรณ์เปียก ให้ถอดแบตเตอรี่ออกโดยไม่ต้องเปิดอุปกรณ์ ให้ผ้าเช็ดอุปกรณ์ให้แห้งและส่งเข้าศูนย์บริการ
- ของเหลวใดๆ อาจเปลี่ยนสีของป้ายที่แสดงความเสียหายจากน้ำภายในอุปกรณ์ ความเสียหายจากน้ำของอุปกรณ์ของคุณอาจทำให้สิทธิในการรับประกันสินค้าจากผู้ผลิตเป็นโมฆะ

### ห้ามใช้หรือเก็บอุปกรณ์ในบริเวณที่มีฝุ่นและสกปรก

ฝุ่นอาจทำให้อุปกรณ์ทำงานผิดปกติได้

### อย่าเก็บอุปกรณ์ของคุณบนที่ลาดเอียง

หากอุปกรณ์ตกลง อาจได้รับความเสียหายได้

อย่าเก็บอุปกรณ์ในที่ร้อนหรือเย็นจัด ให้ใช้อุปกรณ์ที่อุณหภูมิ  $-20^{\circ}\text{C}$  ถึง  $50^{\circ}\text{C}$

- อุปกรณ์ของคุณสามารถเปิดได้หากวางไว้ภายในรถยนต์ที่ปิดสนิท เนื่องจากอุณหภูมิในรถอาจสูงถึง  $80^{\circ}\text{C}$
- อย่าวางอุปกรณ์ถูกแสงแดดโดยตรงเป็นเวลานาน (เช่นบนแผงหน้าปัดรถยนต์)
- ให้เก็บแบตเตอรี่ที่อุณหภูมิ  $0^{\circ}\text{C}$  ถึง  $40^{\circ}\text{C}$

อย่าเก็บอุปกรณ์ไว้กับวัตถุโลหะต่างๆ เช่น เหรียญ, กุญแจ และสร้อยคอ

- อุปกรณ์ของคุณอาจผิดรูปหรือทำงานผิดปกติ
- หากขั้วแบตเตอรี่สัมผัสกับวัตถุโลหะ อาจทำให้เกิดไฟไหม้ได้

### อย่าเก็บอุปกรณ์ของคุณใกล้กับสนามแม่เหล็ก

- อุปกรณ์ของคุณอาจทำงานผิดปกติหรือแบตเตอรี่จะคายประจุออกจากการสัมผัสถูกสนามแม่เหล็ก
- การ์ดที่มีแถบแม่เหล็ก รวมถึงบัตรเครดิต, บัตรโทรศัพท์, สมุดเงินฝาก และบัตรผ่านขึ้นเครื่องอาจเสียหายได้ในบริเวณสนามแม่เหล็ก
- ไม่ควรใช้ของใส่โทรศัพท์หรืออุปกรณ์เสริมที่มีส่วนประกอบเป็นแม่เหล็ก รวมทั้งไม่ควรปล่อยให้อุปกรณ์สัมผัสกับสนามแม่เหล็กเป็นเวลานานๆ

### อย่าเก็บอุปกรณ์ของคุณใกล้หรืออยู่ในฮีตเตอร์, ไมโครเวฟ, อุปกรณ์ทำอาหารร้อน หรือบรรจุภัณฑ์แรงดันสูง

- แบตเตอรี่อาจรั่วได้
- อุปกรณ์ของคุณอาจร้อนจัดและทำให้เกิดไฟไหม้ได้

### อย่าทำอุปกรณ์ตกหล่นหรือทำให้เกิดการกระแทก

- หน้าจอของอุปกรณ์อาจเสียหาย
- หางกอนหรือมิตรูป อุปกรณ์ของคุณอาจเสียหายหรือชิ้นส่วนอาจทำงานผิดปกติ

### อย่าใช้แฟลชใกล้กับดวงตาของผู้อื่นหรือสัตว์ต่างๆ

การใช้แฟลชใกล้กับดวงตาอาจทำให้สูญเสียความสามารถในการมองเห็นชั่วคราวหรืออาจเป็นอันตรายต่อดวงตาได้

### การดูแลให้แบตเตอรี่และเครื่องชาร์จมีอายุการใช้งานนานที่สุด

- ไม่ควรชาร์จแบตเตอรี่นานติดต่อกันเกินกว่า 1 สัปดาห์ เนื่องจากการชาร์จกำลังไฟมากเกินไปจะทำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่สั้นลง
- แบตเตอรี่ไม่ได้ใช้จะคายประจุออกเรื่อยๆ ตามเวลาที่ผ่านมา ดังนั้น ควรนำมาชาร์จกำลังไฟใหม่อีกครั้งก่อนใช้งาน
- ถอดปลั๊กไฟของเครื่องชาร์จออกทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน
- ใช้แบตเตอรี่อย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์การใช้งานเท่านั้น

### ใช้แบตเตอรี่, เครื่องชาร์จ, อุปกรณ์เสริมและอุปกรณ์ใดๆ ที่ได้รับอนุญาตจากผู้ผลิต

- การใช้แบตเตอรี่หรือเครื่องชาร์จทั่วไปอาจทำให้อายุการใช้งานของอุปกรณ์ลดลงหรืออาจทำให้อุปกรณ์ทำงานผิดปกติ
- ชัมซุงไม่ขอรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของผู้ใช้ขณะใช้งานอุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์ใดๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตจากซัมซุง

### ไม่ควรกดหรือตุ้ดอุปกรณ์หรือแบตเตอรี่

- การทำเช่นนั้นอาจทำให้อุปกรณ์เสียหายหรือทำให้ระเบิดได้
- หากเด็กใช้งานอุปกรณ์ ควรแน่ใจว่าเด็ก ๆ สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้อง

### ในการสนทนาด้วยอุปกรณ์:

- ถืออุปกรณ์ตั้งตรงแบบเดียวกับโทรศัพท์ทั่วไป
- พูดผ่านไมโครโฟนโดยตรง
- หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับเสาอากาศที่ติดตั้งอยู่ในอุปกรณ์ การสัมผัสเสาอากาศอาจทำให้คุณภาพการโทรลดลงหรือส่งคลื่นความถี่วิทยุมากกว่าปกติ
- ถืออุปกรณ์อย่างหลวมๆ กดปุ่มเบาๆ พยายามใช้คุณลักษณะการทำงานพิเศษที่ลดจำนวนปุ่มที่ต้องกด (เช่น ข้อความที่ตั้งไว้ และการคาดเดาคำที่พิมพ์เป็นต้น) และหยุดพักการใช้งานเป็นช่วงๆ

### การปกป้องหูจากเสียงที่ดังเกินไป



- การรับฟังเสียงที่ดังเกินไปอาจเป็นอันตรายต่อการได้ยินของคุณ
- การรับฟังเสียงดังขณะขับขี่อาจรบกวนสมาธิของคุณและอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้
- ควรลดระดับเสียงลงอยู่เสมอก่อนที่จะเสียบหูฟังในแหล่งที่มาเสียง และใช้การตั้งค่าระดับเสียงต่ำสุดเท่าที่จำเป็นในการรับฟังการสนทนาหรือเพลง

### การใช้ความระมัดระวังขณะใช้อุปกรณ์ระหว่างเดินหรือเคลื่อนที่

ควรสนใจต่อสิ่งรอบข้างอยู่เสมอเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บของตัวเองหรือผู้อื่น

### ไม่ควรใส่อุปกรณ์ของคุณไว้ที่กระเป๋าลังหรือรอบเอว

คุณอาจได้รับบาดเจ็บหรือทำให้อุปกรณ์เสียหายหากคุณล้มลง



### อย่าถอดประกอบ, ดัดแปลง หรือซ่อมแซมอุปกรณ์ของคุณ

- การเปลี่ยนแปลงหรือการดัดแปลงใดๆ กับอุปกรณ์ของคุณอาจทำให้การรับประกันสินค้าจากผู้ผลิตเป็นโมฆะ ในการรับบริการ ให้นำอุปกรณ์ของคุณไปที่ศูนย์บริการของซัมซุง
- อย่าถอดประกอบหรือเจาะแบตเตอรี่ เนื่องจากอาจทำให้เกิดการระเบิดหรือไฟไหม้ได้

### ห้ามทาสีหรือติดสติ๊กเกอร์ลงบนเครื่อง

สีและสติ๊กเกอร์อาจเข้าไปอุดตันในชิ้นส่วนที่ขยับได้ ทำให้เครื่องไม่สามารถทำงานได้ตามปกติหากคุณมีการแพ้สีหรือชิ้นส่วนโลหะของผลิตภัณฑ์นี้ คุณอาจเกิดอาการคัน ผื่นแพ้ หรือบวมบริเวณผิวหนังที่สัมผัสกับสีหรือชิ้นส่วนดังกล่าว เมื่อเกิดอาการแพ้ให้หยุดใช้ผลิตภัณฑ์นี้และไปพบแพทย์

### ในการทำความสะดวกอุปกรณ์:

- เช็ดอุปกรณ์และเครื่องชาร์จด้วยผ้าหรือยาง
- ทำความสะอาดช่องของแบตเตอรี่ด้วยสำลีก่อนหรือผ้า
- อย่าใช้สารเคมีหรือผงซักฟอก

### อย่าใช้งานอุปกรณ์หากหน้าจอร้าวหรือแตก

กระจกหรืออะคริลิกที่แตกร้าวอาจทำให้มือหรือใบหน้าของคุณได้รับบาดเจ็บได้นำอุปกรณ์ของคุณไปที่ศูนย์บริการของซัมซุงเพื่อรับการซ่อมแซม

### อย่าใช้อุปกรณ์เพื่อการอื่นใดนอกเหนือจากการใช้งานปกติ

### หลีกเลี่ยงการรบกวนผู้อื่นเมื่อใช้งานอุปกรณ์ในที่สาธารณะ

### ไม่ควรอนุญาตให้เด็กฯ ใช้งานอุปกรณ์ของคุณ

อุปกรณ์ของคุณไม่ใช่ของเล่น การอนุญาตให้เด็กเล่นเนื่องจากอาจได้รับบาดเจ็บที่ตัวเองและผู้อื่นได้, ทำให้อุปกรณ์เสียหาย หรือโทรออกซึ่งจะเพิ่มค่าใช้จ่ายของคุณได้

### การติดตั้งอุปกรณ์มือถือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องด้วยความระมัดระวัง

- ตรวจสอบด้วยว่าอุปกรณ์มือถือหรืออุปกรณ์ใดๆ ที่นำมาใช้ภายในรถของคุณได้รับการติดตั้งอย่างแน่นหนา
- ไม่ควรวางอุปกรณ์และอุปกรณ์เสริมไว้ใกล้หรืออยู่ในบริเวณที่อุณหภูมิจะพองตัวออกมา เนื่องจากการติดตั้งอุปกรณ์ไร้สายอย่างผิดวิธีอาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บอย่างรุนแรงเมื่ออุณหภูมิพองตัวออกมาอย่างรวดเร็ว

การเลือกใช้บริการซ่อมบำรุงและดูแลรักษาอุปกรณ์จากผู้ให้บริการที่มีคุณภาพเท่านั้น

การเลือกใช้บริการซ่อมบำรุงและดูแลรักษาอุปกรณ์จากผู้ให้บริการที่ไม่มีคุณภาพอาจทำให้อุปกรณ์ของคุณเสียหายและอาจทำให้สิทธิในการรับประกันของผู้ผลิตเป็นโมฆะได้

การใช้ SIM การ์ดหรือการตัดความจำด้วยความเอาใจใส่

- ไม่ควรถอดการ์ดในขณะที่อุปกรณ์กำลังโอนหรือเข้าใช้งานข้อมูลภายในเครื่อง  
มิฉะนั้นอาจทำให้ข้อมูลที่มีอยู่หายไปและ/หรือเกิดความเสียหายกับการ์ดหรืออุปกรณ์
- ไม่ปล่อยให้การ์ดถูกกระแทกอย่างแรง สัมผัสกับไฟฟ้าสถิต และถูกคลื่นไฟฟ้าจากอุปกรณ์อื่นๆ รบกวน
- ไม่ควรสัมผัสหรือนำวัตถุที่เป็นโลหะไปสัมผัสกับบริเวณที่เป็นสีทองหรือขั้วทั้งสองข้าง หากพบว่าการทดสอบบกพร่อง ให้เช็ดด้วยผ้านุ่ม

การเตรียมพร้อมเพื่อใช้บริการฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที

ในบางพื้นที่หรือบางสถานการณ์ คุณอาจไม่สามารถต่อสายไปยังหมายเลขฉุกเฉินโดยใช้อุปกรณ์ของคุณได้ เมื่อต้องเดินทางไปยังที่ห่างไกลหรือพื้นที่ที่ยังไม่พัฒนา ควรเตรียมวิธีที่เป็นทางเลือกอื่นในการติดต่อผู้ให้บริการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

โปรดสำรองข้อมูลที่สำคัญไว้ให้เรียบร้อย

ทางซิมซุงจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ข้อมูลสูญหาย

## เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์นี้มีความสอดคล้องตามข้อกำหนดของกทข

เครื่องวิทยุคมนาคมนี้มีอัตราดูดกลืนพลังงานจำเพาะ (Specific Absorption Rate — SAR) อันเนื่องมาจากเครื่องวิทยุคมนาคมเท่ากับ 0.603 W/kg ซึ่งสอดคล้องตามมาตรฐานความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกำหนด

## การกำจัดผลิตภัณฑ์อย่างถูกวิธี

(ขยะประเภทอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์)



(เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้ทั่วไปในประเทศที่เป็นสมาชิกสหภาพยุโรปและประเทศอื่นๆ ในทวีปยุโรป ทั้งนี้ แต่ละประเทศจะมีระบบจัดเก็บและกำจัดขยะที่แยกจากกัน)

สัญลักษณ์นี้ที่ปรากฏบนผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์เสริมหรือในเอกสารประชาสัมพันธ์ แสดงให้ทราบว่าไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์นั้นๆ

และอุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ (เช่น อุปกรณ์ชาร์จ เซตเซ็ท สาย USB) ร่วมกับขยะทั่วไปอื่นๆ เมื่อหมดอายุการใช้งาน เพื่อป้องกันไม่ให้มนุษย์หรือสิ่งแวดล้อมได้รับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการทิ้งขยะที่ไม่มีการควบคุม โปรตแยกผลิตภัณฑ์เหล่านี้ออกจากขยะประเภทอื่นๆ และนำกลับมาใช้ใหม่ด้วยความรับผิดชอบ เพื่อส่งเสริมให้มีการหมุนเวียนใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน ผู้ใช้ที่ซื้อผลิตภัณฑ์นี้เพื่อใช้ส่วนตัวควรติดต่อร้านค้าที่ซื้อหรือหน่วยงานราชการในท้องถิ่นเพื่อขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่และวิธีการนำผลิตภัณฑ์เหล่านี้กลับมาใช้ใหม่เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ผู้ใช้ที่เป็นองค์กรควรติดต่อผู้จำหน่ายและตรวจสอบเงื่อนไขและข้อตกลงที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อผลิตภัณฑ์นี้ ไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้และอุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับขยะอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากการพาณิชย์ที่จะนำไปกำจัดภายหลัง

## การกำจัดแบตเตอรี่ในผลิตภัณฑ์อย่างถูกวิธี



(เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้ทั่วไปในประเทศที่เป็นสมาชิกสหภาพยุโรปและประเทศอื่นๆ ในทวีปยุโรป ทั้งนี้ แต่ละประเทศจะมีระบบส่งคืนแบตเตอรี่และกำจัดขยะที่แยกจากกัน)

สัญลักษณ์นี้บนแบตเตอรี่ คู่มือการใช้ หรือบรรจุภัณฑ์ บอกให้รู้ว่าไม่ควรทิ้งแบตเตอรี่ในผลิตภัณฑ์นี้ร่วมกับขยะทั่วไปอื่นๆ เมื่อหมดอายุการใช้งาน ป้ายสัญลักษณ์ทางเคมี Hg Cd หรือ Pb บอกให้รู้ว่าแบตเตอรี่ประกอบด้วยสารปรอท แคดเมียม หรือมีสูงเกินระดับอ้างอิงในข้อกำหนดของ EC 2006/66 หากไม่ทิ้งแบตเตอรี่อย่างถูกต้องเหมาะสม สารเคมีเหล่านี้อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อมนุษย์หรือสิ่งแวดล้อมได้ เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติและเพื่อส่งเสริมการนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่ โปรดแยกแบตเตอรี่ออกจากขยะชนิดอื่นๆ และนำกลับมาใช้ใหม่ภายในท้องถิ่นของคุณโดยใช้ระบบส่งคืนแบตเตอรี่

## ข้อปฏิเสธความรับผิดชอบ

เนื้อหาและบริการบางอย่างที่อุปกรณ์นี้สามารถเข้าใช้ได้เป็นของบุคคลที่สาม และได้รับการคุ้มครองด้วยกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้าและ/หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ เนื้อหาและบริการต่างๆ

เหล่านั้นจัดให้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการใช้ส่วนบุคคลเท่านั้นและไม่ใช่การใช้ในเชิงพาณิชย์ คุณต้องไม่ใช่เนื้อหาหรือบริการใดๆ ในลักษณะที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเนื้อหาหรือผู้ให้บริการ โดยไม่จำกัดเพียงข้อความที่ได้กล่าวมาแล้ว ก่อนหน้านั้นหากไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจากเจ้าของเนื้อหาหรือผู้ให้บริการที่เหมาะสม คุณต้องไม่ปรับเปลี่ยน คัดลอก เผยแพร่ซ้ำ อัปเดต ปรนเปรอ ถ่ายทอด แปร จำหน่าย สร้างงานดัดแปลงจากต้นแบบ ใช้ประโยชน์ หรือแจกจ่ายเนื้อหาหรือบริการที่แสดงผ่านอุปกรณ์ในรูปแบบหรือวิธีการใดๆ "เนื้อหาและบริการของบุคคลที่สามจัดให้ตามสภาพที่" เป็น "ซั่มซุงไม่ขอรับประกัน เนื้อหาหรือบริการใดๆ ที่จัดให้ดังกล่าว ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยและไม่ว่าด้วยวัตถุประสงค์ใดๆ ซั่มซุงขอปฏิเสธความรับผิดชอบการรับประกัน โดยนัยใดๆ โดยชัดแจ้ง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันความสามารถในการซื้อขายในตลาดของสินค้าหรือความเหมาะสมในการใช้งานตามวัตถุประสงค์ อย่างหนึ่งอย่างใด ซั่มซุงไม่ขอรับประกันความถูกต้อง ความสมบูรณ์ ทางกฎหมาย ความตรงต่อเวลา ความถูกต้องตามกฎหมาย หรือความสมบูรณ์ของเนื้อหาหรือบริการใดๆ ที่มีผ่านอุปกรณ์นี้และไม่ว่ากรณีใดๆ รวมถึงความประมาท ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสัญญาหรือการละเมิด ซั่มซุงจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยตรง ความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ ความเสียหายที่มีลักษณะพิเศษ หรือความเสียหายที่เป็นผลตามมาใดๆ ค่าทนายความ ค่าใช้จ่าย หรือความเสียหายอื่นๆ

ที่เกิดจาก หรือเกี่ยวข้องกับข้อมูลใดๆ ที่มี หรือที่เป็นผลของการใช้เนื้อหาหรือการบริการของคุณหรือบุคคลที่สามใดๆ แม้ว่าจะมีการแนะนำถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายต่างๆ ดังกล่าวแล้ว" บริการของบุคคลที่สามอาจสิ้นสุดลงหรือหยุดชะงักได้ตลอดเวลา และซั่มซุงไม่ขอรับรองหรือรับประกันว่าเนื้อหาหรือบริการใดๆ จะยังคงมีอยู่ในช่วงเวลาใดๆ เนื้อหาและบริการต่างๆ ได้รับการถ่ายทอดโดยบุคคลที่สามด้วยระบบเครือข่ายและระบบส่งสัญญาณซึ่งซั่มซุงไม่ได้ควบคุม ซั่มซุงขอปฏิเสธความรับผิดชอบโดยชัดแจ้งต่อความรับผิดชอบหรือความรับผิดชอบใดๆ สำหรับการหยุดชะงักหรือการระงับชั่วคราวของเนื้อหาหรือบริการที่มีผ่านอุปกรณ์นี้ โดยไม่จำกัดเพียงหลักการทั่วไปของการปฏิเสธความรับผิดชอบนี้ ซั่มซุงไม่ขอรับผิดชอบหรือรับผิดชอบต่อบริการสำหรับลูกค้าซึ่งเกี่ยวข้องกับเนื้อหาและบริการต่างๆ การถามคำถามหรือการร้องขอใดๆ สำหรับบริการที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาหรือบริการควรกระทำโดยตรงต่อผู้จัดหาเนื้อหาและผู้ให้บริการนั้นๆ